# Manuel d'utilisation du Moniteur intelligent tout-en-un

**A2272PW4T/A2472PW4T**

www.aoc.com

©2013 AOC. Tous droits réservés.

# TABLE DES MATIÈRES


SÉCURITÉ ..... 4
- Conventions nationales ..... 4
- Alimentation ..... 5
- Installation ..... 6
- Nettoyage ..... 7
- Autre ..... 8

RÉGLAGES ..... 9
- Contenu de la boîte : ..... 9
- Réglage de l'angle de visualisation ..... 9
- Connexion du moniteur ..... 11
- Utilisation de *MHL (Mobile High-Definition Link – Lien mobile haute définition)* ..... 12
- Écran multi-tactile ..... 14
- Branchement d'un clavier & d'une souris USB ..... 15
  - Configuration du clavier USB ..... 15

RÉGLAGE ..... 17
- Régler la résolution optimale ..... 17
  - Windows Vista ..... 17
  - Windows 8 ..... 18
  - Windows ME/2000 ..... 19

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ..... 20
- Touches de raccourci ..... 20
- OSD Setting (Réglages d'OSD) ..... 21
  - Luminance ..... 22
  - Image Setup (Réglage de l'image) ..... 23
  - Color Setup (Réglage de la couleur) ..... 24
  - Picture Boost (Amél. image) ..... 25
  - OSD Setup (Réglage OSD) ..... 26
  - Extra ..... 27
  - Exit (Quitter) ..... 28
- Voyant DEL ..... 28

DÉMARRER AVEC ANDROID ..... 29
- Personnaliser l'écran Accueil ..... 30
- Afficher la galerie des Apps ..... 30
- Naviguer l'Internet ..... 30
- Utilisation du clavier à l'écran ..... 31
- Connecter à un réseau ..... 31
- Réglage des paramètres pour Android ..... 32
- Mise à jour du logiciel Android ..... 34

PILOTE ..... 35
Pilote du moniteur ..... 35
Windows 8 ..... 35
Windows 7 ..... 40
Windows Vista ..... 45
Windows 2000 ..... 47
Windows ME ..... 47
i-Menu ..... 48
e-Saver ..... 49
Screen+ ..... 50
SUPPORT TECHNIQUE (FAQ) ..... 51
Dépannage ..... 51
Message d'erreur et solution possible ..... 52
Pas de signal ..... 52
Entrée pas supportée ..... 52
ANNEXE ..... 53
Plug & Play ..... 53
Clavier et souris ..... 53
Comportement kvm ..... 54
Spécifications ..... 56
Modes d'affichage préréglés ..... 58
Pour HDMI ..... 60
Assignations des broches ..... 61
NORMES ..... 62
EUROPE ..... 62
TAIWAN ..... 63
USA ..... 63
CANADA ..... 64
MEXICO ..... 65
BRAZIL ..... 65
KOREAN ..... 65
Avis de la FCC ..... 65
Déclaration WEEE ..... 66
Déclaration WEEE pour les Indes ..... 67
EPA Energy Star ..... 67
SERVICE ..... 68
Déclaration de garantie pour l'Europe ..... 68
Déclaration de garantie pour l'Amérique du Nord & du Sud (sauf Brésil) ..... 70
Programme EASE ..... 72

# SÉCURITÉ

## CONVENTIONS NATIONALES

Les sous-parties suivantes décrivent les différentes conventions de notation utilisées dans ce document.

**Remarques, Avertissements et Mises en garde**

Partout dans ce guide, les blocs de texte peuvent être accompagnés d'une icône et du texte en gras ou en italique.

Ces blocs présentent des remarques, précautions et avertissements, et ils sont utilisés de la manière suivante :

**REMARQUE :**

Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre moniteur.

**AVERTISSEMENT :**

Un AVERTISSEMENT indique soit des dommages potentiels pour le matériel, soit un risque de perte de données, et vous recommande une procédure pour éviter le problème.

**MISE EN GARDE :**

UN AVERTISSEMENT indique un risque de dommages corporels et vous recommande une procédure pour éviter le problème. Certaines mises en garde peuvent apparaître en majuscules et peuvent ne pas être accompagnés d'une icône. Dans ce cas, la présentation spécifique de l'avertissement est rendue obligatoire par l'autorité réglementaire.

## ALIMENTATION

Le moniteur ne doit être utilisé qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique fourni dans votre maison, consultez votre revendeur ou la société locale d'électricité.

Le moniteur est équipé d'une fiche munie d'une borne terre, c'est-à-dire une fiche comportant une troisième broche pour la mise à la terre. Pour des raisons de sécurité, cette fiche ne s'insère que dans une prise avec terre. Si votre prise n'est pas compatible avec les fiches à trois broches, faites appel à un électricien pour l'installation d'une prise correcte, ou utilisez un adaptateur afin de connecter votre appareil à la terre en sécurité. Ne vous privez pas la protection apportée par la mise à la terre.

Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période. Ceci protégera le moniteur contre les dommages liés aux surtensions.

Ne surchargez pas les fils d'alimentation ou les rallonges. Une surcharge peut engendrer un incendie ou une électrocution.

Pour assurer un fonctionnement satisfaisant, utilisez le moniteur uniquement avec des ordinateurs listés UL, qui ont des réceptacles configurés de façon appropriée et marqués 19V, 3,42A

La prise de courant doit être installée près de l'appareil et être facile d'accès.

Pour utilisation uniquement avec l'adaptateur d'alimentation fourni (Sortie 19V cc) possédant les licences suivantes UL, CSA (Uniquement pour les moniteurs avec un adaptateur d'alimentation).

Fabricants :

1) TPV ELECTRONICS(FUJIAN) CO., LTD modèle : ADPC1965

2) SHENZHEN HONOR ELECTRONICS CO., LTD. / modèle : ADS-65LSI-19-1 19065G

# INSTALLATION

N'installez pas ce moniteur sur un chariot, un tripode, un établi ou une table si ceux-ci ne sont pas parfaitement stables. En cas de chute du moniteur, il risquerait de blesser quelqu'un ou d'être sérieusement endommagé. Utilisez seulement un chariot, un établi, un tripode ou une table qui a été recommandé par le fabricant ou qui est vendu avec l'appareil. Tout montage de l'appareil doit suivre les instructions du fabriquant et il faut utiliser des accessoires de montage recommandés par le fabriquant. Un appareil sur un meuble roulant doit être déplacé avec soin.

N'introduisez jamais d'objets dans les fentes du boîtier du moniteur. Cela risquerait de causer un court-circuit et poser un risque d'incendie et/ou d'électrocution. Ne renversez jamais de liquides sur le moniteur.

Ne posez jamais la face avant de l'appareil sur le sol.

Si vous montez le moniteur sur un mur ou une étagère, utilisez le kit de montage agréé par le constructeur et suivez les instructions du kit.

Laissez de l'espace autour du moniteur comme indiqué ci-dessous. Sinon, la circulation d'air peut être insuffisante et causer une surchauffe, ce qui peut provoquer un incendie ou endommager le moniteur.

Voir ci-dessous pour les zones de ventilation recommandées autour du moniteur lorsque le moniteur est installé sur un mur ou sur un support :

**Installé sur le mur**

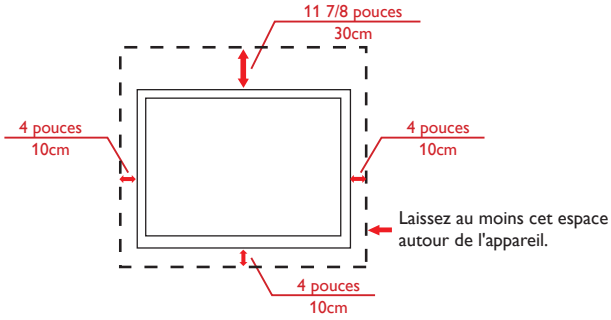


**Installé avec la base**

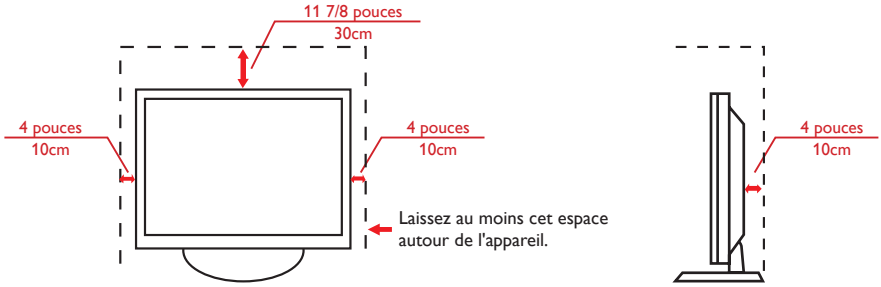

## NETTOYAGE

Nettoyez fréquemment le boîtier avec un chiffon. Vous pouvez utiliser du savon doux pour essuyer les tâches, à la place d'un détergent concentré qui pourrait endommager le boîtier.

Lors du nettoyage, assurez-vous que l'eau n'entre pas dans l'appareil. Le chiffon utilisé pour le nettoyage ne doit pas être dur car il pourrait rayer la surface de l'écran.

Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil.

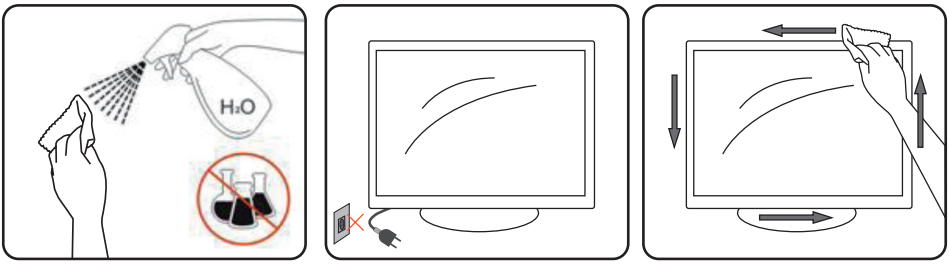

## AUTRE

S'il y a une odeur bizarre, des bruits ou de la fumée venant de l'appareil, débranchez IMMÉDIATEMENT le cordon d'alimentation et contactez un Centre de service.

Assurez-vous que les trous de ventilation ne sont pas obstrués par une table ou un rideau.

Ne pas soumettre le moniteur LCD à d'importantes vibrations ni à des impacts pendant l'utilisation.

Ne pas cogner ni faire tomber le moniteur pendant l'utilisation ou le transport.

Pour les écrans avec un panneau frontal brillant, l'utilisateur doit prendre en compte l'emplacement de l'écran car le boîtier peut refléter la lumière et les surfaces brillantes.

# RÉGLAGES

## CONTENU DE LA BOÎTE :

1. Moniteur LCD
2. Manuel sur CD
3. Cordon d'alimentation
4. Adaptateur secteur
5. Câble D-Sub
6. Câble audio
7. Câble USB (upstream)
8. Câble HDMI
9. Câble MHL
10. Clavier USB
11. Souris USB

- Les câbles de signal (les câbles D-SUB, Audio, USB, HDMI, MHL) et le clavier et la souris ne seront pas toujours tous fournis dans tous les pays et les régions. Vérifiez auprès de votre revendeur local ou un bureau local de AOC.

## RÉGLAGE DE L'ANGLE DE VISUALISATION

- Pour une vision optimale il est recommandé d'avoir une vision de face sur le moniteur, ensuite réglez l'angle du moniteur à votre convenance.
- Tenez le support de manière à ce que vous ne fassiez pas basculer le moniteur lorsque vous changez l'angle du moniteur.
- Vous pouvez régler l'angle d'inclinaison sur 15° ou 57°.

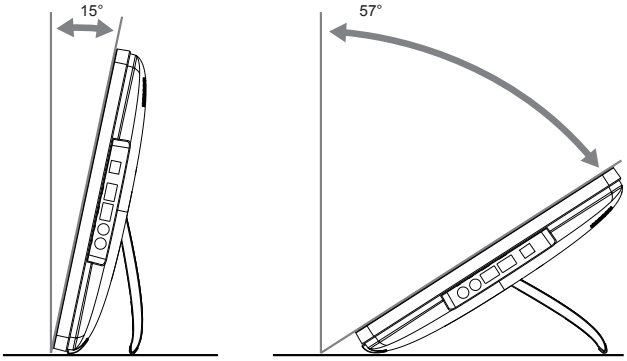

- Ne touchez pas l'écran LCD lorsque vous changez l'angle. Ceci pourrait provoquer des dommages ou abîmer l'écran LCD.
- Il est recommandé de le stabiliser avec un point fixe pour que le verrou puisse le supporter si l'angle d'inclinaison est 20°.ou plus.
- Ne pas ajuster l'angle d'inclinaison sur moins de 20°. Le moniteur pourrait tomber à cause de l'instabilité.
- Faites attention de ne pas faire rebondir le socle lorsque vous ajustez l'angle d'inclinaison.

## CONNEXION DU MONITEUR

Branchement des câbles à l'arrière du moniteur :

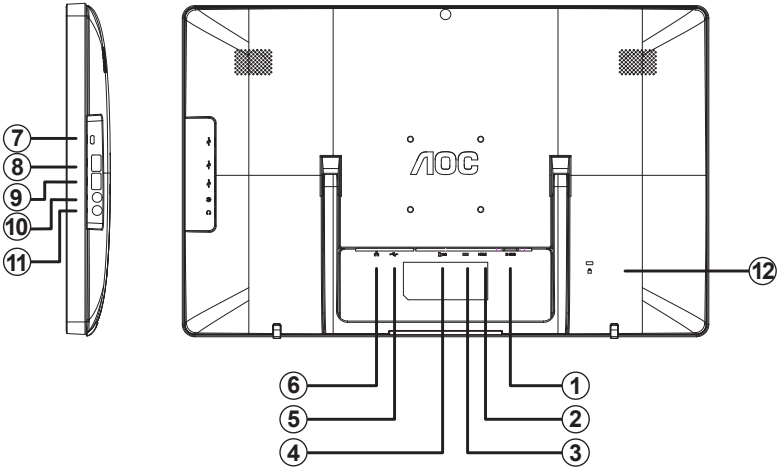


| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | Entrée de signal D-SUB | **7.** | Port micro-USB (OTG : ne prend en charge que la fonction appareil) |
| **2.** | Entrée de signal HDMI/MHL | **8.** | Port USB |
| **3.** | Prise d'alimentation | **9.** | Port USB |
| **4.** | Fente pour carte SD (SD/SDHC/ SDXC/MMC/MS/MS-Pro) | **10.** | Entrée audio |
| **5.** | Port USB | **11.** | Sortie écouteurs |
| **6.** | RJ45 (10/100Mbps) | **12.** | Verrou Kensington |

Afin de protéger votre appareil, éteignez toujours le PC et le moniteur LCD avant de faire les branchements.

1. Branchez le cordon d'alimentation sur le port CA à l'arrière du moniteur.
2. Branchez une extrémité du câble D-Sub 15 broches à l'arrière de votre moniteur et branchez l'autre extrémité sur la prise D-Sub de l'ordinateur.
3. Optionnel - (requiert une carte vidéo avec un port HDMI) – Branchez une extrémité du câble HDMI à l'arrière de votre moniteur et branchez l'autre extrémité sur la prise HDMI de l'ordinateur.
4. Allumez votre moniteur et votre ordinateur.
5. Résolution supportée pour les contenus vidéo :VGA / HDMI : 1920 x 1080/60 Hz (Maximum).
6. Si vous souhaitez connecter un écran et un PC par micro-USB, veuillez installer le pilote Android sur PC (Android Driver sur le CD).

Si votre moniteur affiche une image, l'installation est terminée. Si aucune image n'est visible, voir la section Dépannage à la page 51.

# UTILISATION DE *MHL (MOBILE HIGH-DEFINITION LINK – LIEN MOBILE HAUTE DÉFINITION)*

***MHL* (Mobile High-Definition Link – Lien mobile haute définition)**

Cette fonction vous permet de profiter de vos vidéos et de vos photos (importées d'un appareil mobile connecté prenant en charge le MHL) sur l'écran de cet appareil.

- Pour utiliser la fonction MHL, vous devez disposer d'un appareil mobile certifié MHL. Vous pouvez consulter le site du fabricant de votre appareil mobile pour vérifier s'il est certifié MHL. Pour consulter la liste des appareils certifiés MHL, veuillez visiter le site officiel MHL (http://www.mhlconsortium.org).
- Pour utiliser la fonction HML, la version la plus récente du logiciel doit être installée sur votre appareil mobile.
- Sur certains appareils mobiles, la fonction MHL peut ne pas être disponible en fonction des performances et des fonctionnalités de l'appareil.
- La taille de l'écran d'affichage de ce moniteur étant supérieure à celle des appareils mobiles, la qualité de l'image peut s'en trouver amoindrie.
- Ce moniteur est officiellement certifié MHL. Si vous veniez à rencontrer un problème lors de l'utilisation de la fonction MHL, veuillez contacter le fabricant de l'appareil mobile.
- La qualité de l'image peut être amoindrie lorsqu'un contenu à basse résolution (importé depuis l'appareil mobile) est affiché sur le moniteur.

**Utilisation de *MHL***

1. Reliez le port micro USB de l'appareil mobile au port [HDMI / MHL] du moniteur à l'aide d'un câble MHL.

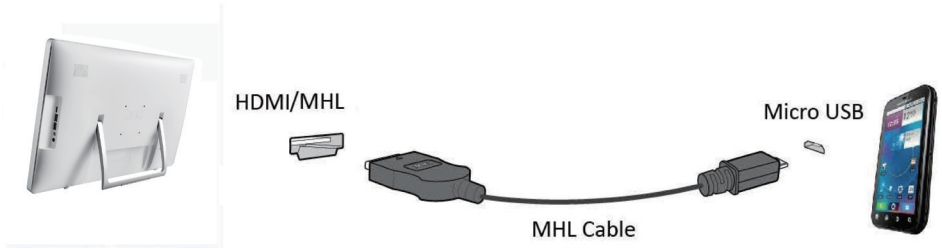


- Lorsque le câble MHL est utilisé, [HDMI / MHL] est le seul port de ce moniteur prenant en charge la fonction MHL.
- Les appareils mobiles doivent être achetés séparément.

2. Branchez l'adaptateur d'alimentation CC sur le moniteur et sur une prise secteur.
3. Appuyez sur le bouton et sélectionnez HDMI /MHL pour activer le mode MHL.
4. Après environ 3 secondes, l'écran MHL s'affiche si le mode MHL est activé.

Remarque : le temps indicatif de « 3 sec » peut varier en fonction de l'appareil mobile.

**Si l'appareil mobile n'est pas connecté ou si la fonction MHL n'est pas prise en charge**

- Si le mode MHL n'est pas activé, veuillez vérifier le branchement de l'appareil mobile.
- Si le mode MHL n'est pas activé, veuillez vérifier si l'appareil mobile prend en charge la fonction MHL.
- Si le mode MHL n'est pas activé alors que l'appareil mobile prend en charge la fonction MHL, procédez à la mise à jour du firmware afin de disposer de la version la plus récente.
- Si le mode MHL n'est pas activé alors que l'appareil mobile prend en charge la fonction MHL, vérifiez si le port MHL est un port MHL standard, sinon un adaptateur MHL sera requis.

## ÉCRAN MULTI-TACTILE

L'utilisateur peut utiliser la fonction Écran multi-tactile (2 points) du système Android. Sous les systèmes d'exploitation XP, win7 et win8, vous devrez brancher des câbles de base (alimentation, VGA, USB) avant d'utiliser l'Écran multi-tactile (2 points). Vous pourrez alors pleinement profiter de la fonction Écran multi-tactile (2 points). Pour une utilisation spécifique, suivez les illustrations suivantes.

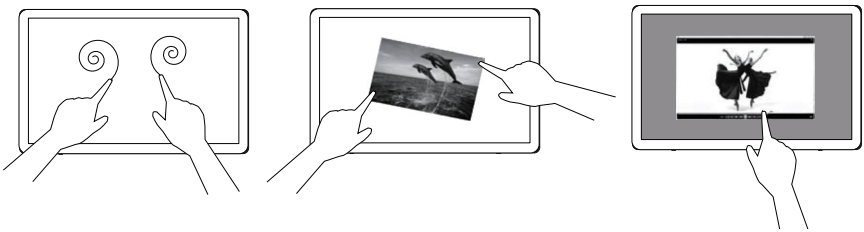

## BRANCHEMENT D'UN CLAVIER & D'UNE SOURIS USB

Pour utiliser cet écran avec le système Android, vous devez brancher un clavier / une souris USB sur le port USB situé à l'arrière du moniteur :

Pour utiliser ce moniteur comme un moniteur normal avec l'entrée SUB-D et HDMI contrôlée par le même clavier / souris USB branché sur le port USB à l'arrière du moniteur, vous devez brancher un câble USB de type B du moniteur sur votre PC .

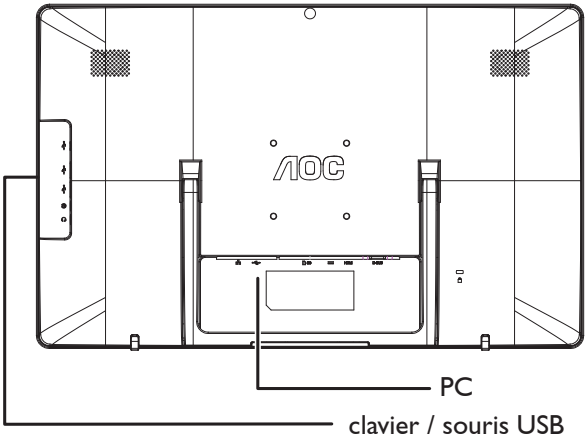


### Configuration du clavier USB

La première fois que vous utilisez ce moniteur, vous serez invité à faire les réglages du clavier USB. Veuillez cocher la case « Use USB Keyboad » (Utiliser le clavier USB). Cliquez sur le bouton « Select keyboard » (Sélectionner clavier) pour saisir le type de clavier.

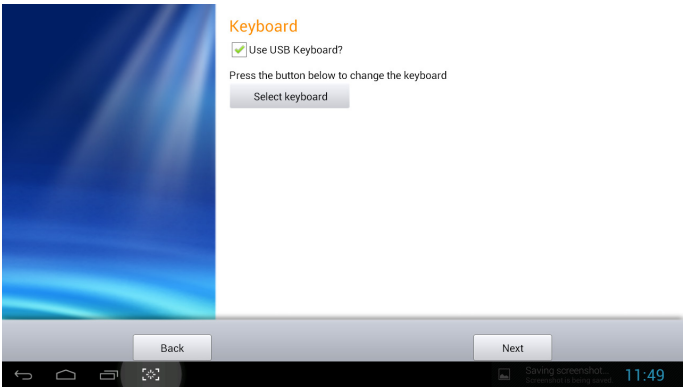

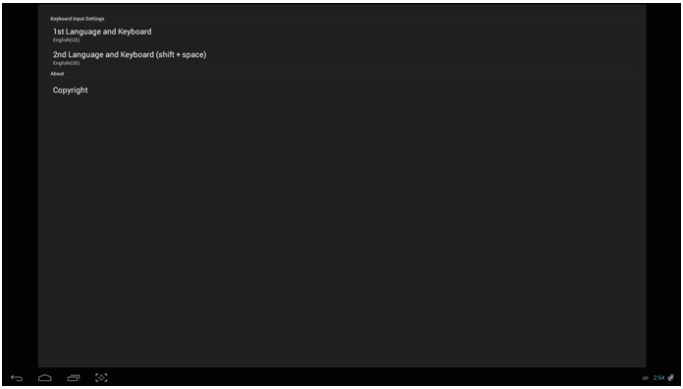


Sélectionnez le type de clavier par défaut et revenez à la page OOBE.

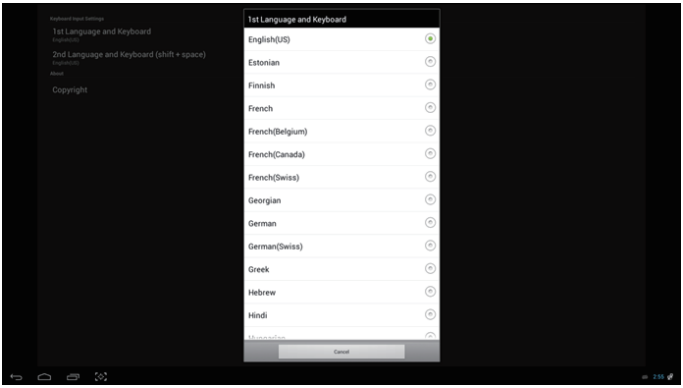


Appuyez sur le bouton « Next » (Suivant) pour terminer la configuration du clavier.

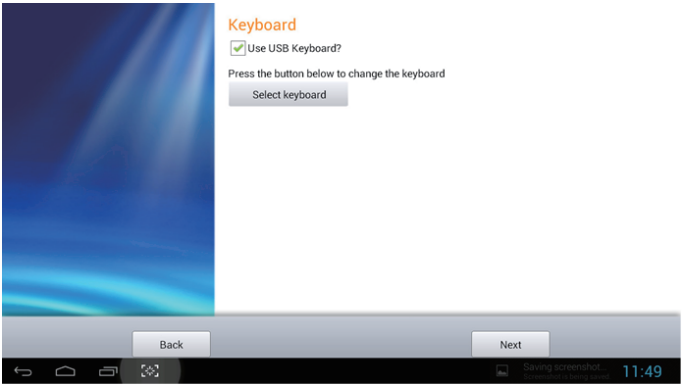

# RÉGLAGE

## RÉGLER LA RÉSOLUTION OPTIMALE

### Windows Vista

1. Cliquez sur **START (DEMARRER)**.
2. Cliquez sur **CONTROL PANEL (PANNEAU DE CONFIGURATION)**.

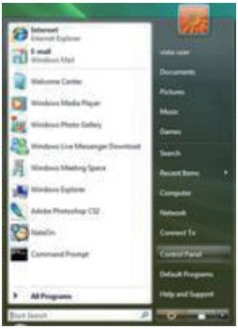

3. Cliquez sur **Appearance and Personalization (Apparence et personnalisation)**.

4. Cliquez sur **Personalization (Personnalisation)**.

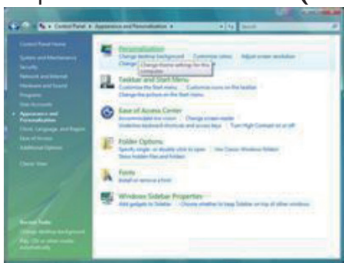

5. Cliquez sur **Display Settings (Réglages d'affichage)**.

6. Réglez la **SLIDE-BAR (BARRE DÉFILANTE)** de la résolution sur 1920 x 1080.

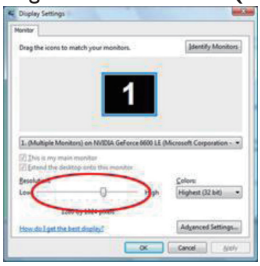


## Windows 8

1. Cliquez sur le bouton droit et cliquez sur **All apps (Toutes les apps)** en bas à droite de l'écran.

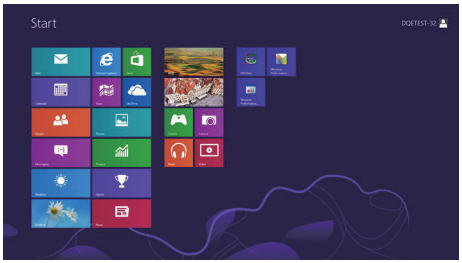


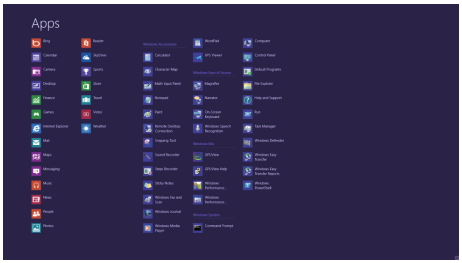


2. Réglez "**View by (Afficher par)**" sur "**Category (Catégorie)**".

3. Cliquez sur **Appearance and Personalization (Apparence et personnalisation)**.

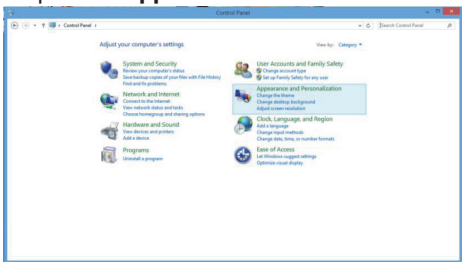


4. Cliquez sur **DISPLAY (AFFICHAGE)**.

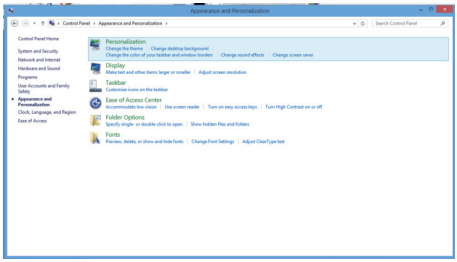


5. Réglez la **SLIDE-BAR (BARRE DÉFILANTE)** de la résolution sur 1920 x 1080.

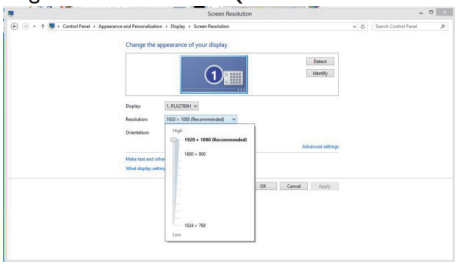


## Windows ME/2000

1. Cliquez sur **START (DEMARRER)**.
2. Cliquez sur **SETTINGS (RÉGLAGES)**.
3. Cliquez sur **CONTROL PANEL (PANNEAU DE CONFIGURATION)**.
4. Double-cliquez sur **DISPLAY (AFFICHAGE)**.
5. Cliquez sur **SETTINGS (RÉGLAGES)**.
6. Réglez la **SLIDE-BAR (BARRE DÉFILANTE)** de la résolution sur 1920 x 1080.

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## TOUCHES DE RACCOURCI

- Branchez le cordon d'alimentation et les câbles vidéo.
- Appuyez sur le bouton **ALIMENTATION** pour allumer le moniteur. Le voyant d'alimentation s'allume.

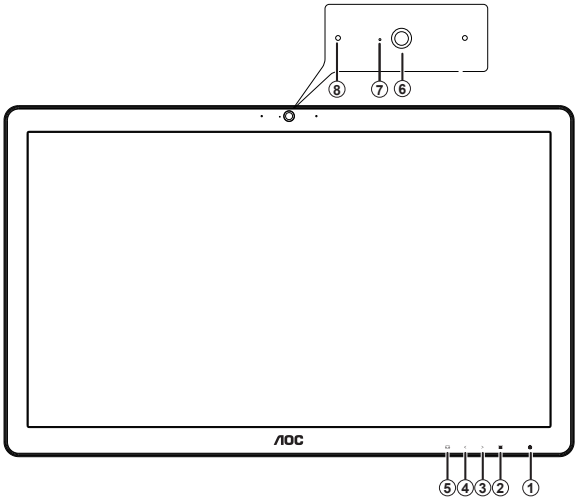


| Pour le contrôle du menu | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | ⏻ | ALIMENTATION | **5.** | ⇥ | SOURCE / AUTO / QUITTER |
| **2.** | ☰ | MENU / ENTRER | **6.** | ◎ | Webcam 1,0 mégapixel |
| **3.** | > | + / VOLUME | **7.** | ○ | Voyant d'activité webcam |
| **4.** | < | – / Vision claire | **8.** | ○ | Microphone |

- Ne pas installer le moniteur dans un endroit chaud ou près d'une source de chaleur comme un radiateur ou une conduite, en plein soleil ou dans un endroit poussiéreux ou avec des vibrations mécaniques.
- Conservez la boîte d'envoi d'origine et les matériaux d'emballage, pour le cas où vous devriez réexpédier votre moniteur.
- Pour une protection maximale, emballez le moniteur de la même manière qu'à la sortie de l'usine.
- Nettoyez le moniteur de temps en temps avec un chiffon doux pour qu'il reste neuf. Les tâches rebelles peuvent être enlevées avec un chiffon légèrement imbibé d'une solution détergente douce. N'utilisez jamais des solvants forts, tels que des diluants, du benzène ou des produits abrasifs car cela peut endommager le boîtier. Pour votre sécurité, débranchez toujours le moniteur avant de le nettoyer.
- Ne rayez pas l'écran avec des objets pointus, ils peuvent causer des dommages permanents.
- Ne pas renverser du liquide sur le moniteur, cela peut endommager les composants.

## OSD SETTING (RÉGLAGES D'OSD)

Instructions simples et basiques sur les touches de contrôle

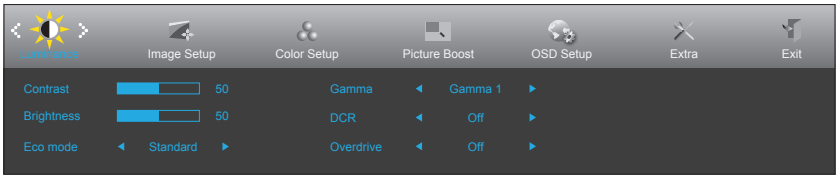


1. Appuyez sur le bouton [III] pour afficher le menu de commande.
2. Appuyez sur le bouton > ou < pour naviguer dans les menus. Une fois que l'option souhaitée est en surbrillance, appuyez sur le bouton [III] pour l'activer. S'il y a un sous-menu, appuyez sur les boutons > ou < pour parcourir les fonctions du sous-menu.
3. Appuyez sur le bouton > ou < pour changer le réglage de la fonction sélectionnée. Appuyez sur le bouton [↔] pour quitter. Si vous voulez régler d'autres fonctions, répétez les étapes 2~3.

- Si l'appareil a seulement une source d'entrée, l'élément "Input Select" (Sélection de l'entrée) est désactivé.
- Si la taille de l'écran du produit est 4:3 ou que la résolution du signal d'entrée est la résolution "Native", l'élément "Image Ratio" (Rapport de l'image) est désactivé.
- Si l'une des fonctions DCR, Color Boost (Amél. Couleurs) et Picture Boost (Amél. Image) est activée ; les deux autres fonctions sont automatiquement désactivées.

## Luminance

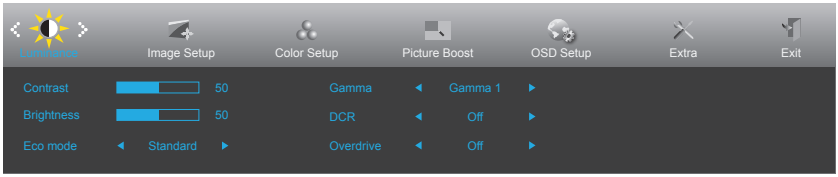


1. Appuyez sur le bouton [III] pour afficher le menu.
2. Appuyez sur les boutons > ou < pour sélectionner (Luminance), puis appuyez sur [III] pour ouvrir.
3. Appuyez sur les boutons > ou < pour sélectionner le sous-menu, puis appuyez sur [III] pour ouvrir.
4. Appuyez sur le bouton > ou < pour régler.
5. Appuyez sur le bouton [↩] pour quitter.

| Menu principal | Élément du sous-menu | Description | | |
|---|---|---|---|---|
| **Luminance** | Brightness (Luminosité) | 0~100 | | Réglage du rétro-éclairage. |
| | Contrast (Contraste) | 0~100 | | Contraste du registre numérique. |
| | Eco mode (Mode Eco) | Standard | | Mode Standard. |
| | | Text (Texte) | | Mode Texte. |
| | | Internet | | Mode Internet. |
| | | Game (Jeux) | | Mode Jeux. |
| | | Movie (Film) | | Mode Film. |
| | | Sports | | Mode Sports. |
| | Gamma | Gamma 1 | | Régler sur Gamma 1. |
| | | Gamma 2 | | Régler sur Gamma 2. |
| | | Gamma 3 | | Régler sur Gamma 3. |
| | DCR | Off (Arrêt) | | Désactiver le rapport dynamique de contraste. |
| | | On (Marche) | DCR | Activer le rapport dynamique de contraste. |
| **Overdrive** | Weak (Faible) | | | |
| | Medium (Moyen) | | | |
| | Strong (Fort) | | | |
| | Off (Arrêt) | | | |

## Image Setup (Réglage de l'image)

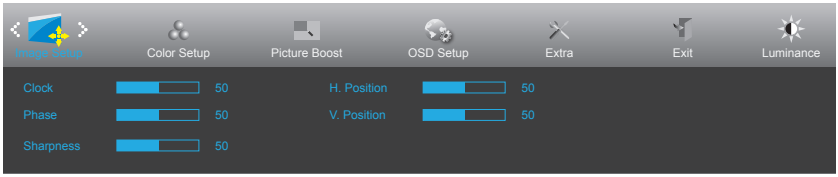


1. Appuyez sur le bouton [III] pour afficher le menu.
2. Appuyez sur les boutons > ou < pour sélectionner (Image Setup (Réglage de l'image)), puis appuyez sur [III] pour ouvrir.
3. Appuyez sur les boutons > ou < pour sélectionner le sous-menu, puis appuyez sur [III] pour ouvrir.
4. Appuyez sur le bouton > ou < pour régler.
5. Appuyez sur le bouton [↔] pour quitter.

| Menu principal | Élément du sous-menu | Description | |
|---|---|---|---|
| **Image Setup (Réglage de l'image)** | Clock (Horloge) | 0~100 | Régler l'horloge de l'image pour réduire les parasites sur les lignes verticales. |
| | Phase | 0~100 | Régler la phase de l'image pour réduire les parasites sur les lignes horizontales |
| | Sharpness (Netteté) | 0~100 | Régler la netteté de l'image. |
| | H.Position (Position H) | 0~100 | Régler la position horizontale de l'image. |
| | V.Position (Position V) | 0~100 | Régler la position verticale de l'image. |

## Color Setup (Réglage de la couleur)

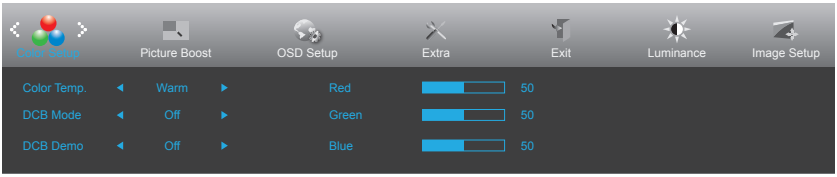


1. Appuyez sur le bouton [III] pour afficher le menu.
2. Appuyez sur les boutons > ou < pour sélectionner (Color Setup (Réglage de la couleur)), puis appuyez sur [III] pour ouvrir.
3. Appuyez sur les boutons > ou < pour sélectionner le sous-menu, puis appuyez sur [III] pour ouvrir.
4. Appuyez sur le bouton > ou < pour régler.
5. Appuyez sur le bouton [↔] pour quitter.

| Menu principal | Élément du sous-menu | Description | | |
|---|---|---|---|---|
| **Color Setup (Réglage de la couleur)** | Color Setup (Réglage de la couleur) | Warm (Chaud) | | Utiliser la température des couleurs Chaud de EEPROM. |
| | | Normal | | Utiliser la température des couleurs Normal de EEPROM. |
| | | Cool (Froid) | | Utiliser la température des couleurs Froid de EEPROM. |
| | | sRGB | | Utiliser la température des couleurs SRGB de EEPROM. |
| | | User (Utilisateur) | Red (Rouge) | Gain Rouge du Registre Numérique. |
| | | | Green (Vert) | Gain Vert du Registre Numérique. |
| | | | Blue (Bleu) | Gain Bleu du Registre Numérique. |
| | DCB Mode (Mode DCB) | Full Enhance (Amél. max) | marche ou arrêt | Désactiver ou activer le mode Amélioration pleine. |
| | | Nature Skin (Peau naturelle) | marche ou arrêt | Désactiver ou activer le mode Peau naturelle. |
| | | Green Field (Champ vert) | marche ou arrêt | Désactiver ou activer le mode Champ vert. |
| | | Sky-blue (Bleu ciel ) | marche ou arrêt | Désactiver ou activer le mode Bleu ciel. |
| | | AutoDetect (AutoDétection) | marche ou arrêt | Désactiver ou activer le mode Détection auto. |
| | DCB Demo (Démo DCB) | | marche ou arrêt | Désactiver ou activer Démo. |

## Picture Boost (Amél. image)

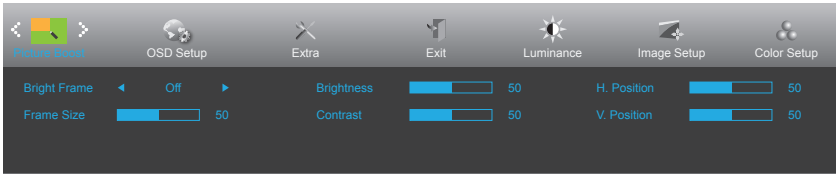


1. Appuyez sur le bouton [III] pour afficher le menu.
2. Appuyez sur les boutons > ou < pour sélectionner (Picture Boost (Amél. image)), puis appuyez sur [III] pour ouvrir.
3. Appuyez sur les boutons > ou < pour sélectionner le sous-menu, puis appuyez sur [III] pour ouvrir.
4. Appuyez sur le bouton > ou < pour régler.
5. Appuyez sur le bouton [↔] pour quitter.

| Menu principal | Élément du sous-menu | Description | |
|---|---|---|---|
| **Picture Boost (Amél. image)** | Frame Size (Taille image) | 14~100 | Régler la taille de l'image. |
| | Brightness (Luminosité) | 0~100 | Régler la luminosité de l'image. |
| | Contraste | 0~100 | Régler le contraste de l'image. |
| | H.Position (Position H) | 0~100 | Régler la position horizontale de l'image. |
| | V.Position (Position V) | 0~100 | Régler la position verticale de l'image. |
| | Bright Frame (Image brillante) | marche ou arrêt | Désactiver ou activer Image brillante. |

## OSD Setup (Réglage OSD)

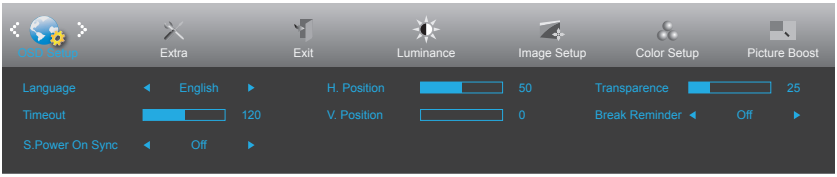


1. Appuyez sur le bouton [III] pour afficher le menu.
2. Appuyez sur les boutons > ou < pour sélectionner (OSD Setup (Réglage de l'OSD)), puis appuyez sur [III] pour ouvrir.
3. Appuyez sur les boutons > ou < pour sélectionner le sous-menu, puis appuyez sur [III] pour ouvrir.
4. Appuyez sur le bouton > ou < pour régler.
5. Appuyez sur le bouton [⇥] pour quitter.

| Menu principal | Élément du sous-menu | Description | |
|---|---|---|---|
| **OSD Setup (Réglage OSD)** | H.Position (Position H) | 0~100 | Régler la position horizontale de l'OSD. |
| | V.Position (Position V) | 0~100 | Régler la position verticale de l'OSD. |
| | Timeout (Délai) | 5~120 | Régler la durée du délai de l'OSD. |
| | Transparence | 0~100 | Régler le niveau de transparence du menu OSD. |
| | Language (Langue) | | Choisir la langue de l'OSD. |
| | S.Power On Sync (Alim. S sur Sync) | OFF (ARRÊT) (défaut) | Android ne sera pas allumé si le mode d'arrêt précédent était D-Sub ou HDMI. |
| | | | Lorsque Android est allumé, le mode Android reste allumé même si l'utilisateur change au mode D-Sub ou HDMI, pour éviter de rallumer le système. |
| | | ON (MARCHE) | Android sera toujours allumé quelque soit le mode précédent. |
| | | | Lorsque Android est allumé, le mode Android reste allumé même si l'utilisateur change au mode D-Sub ou HDMI, pour éviter de rallumer le système. |

## Extra

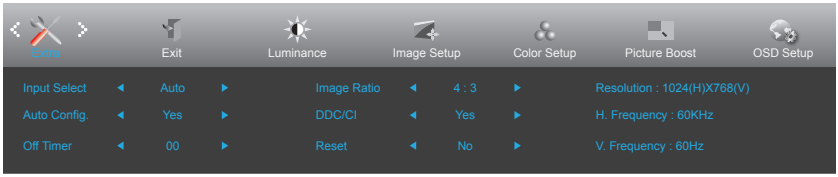


1. Appuyez sur le bouton [III] pour afficher le menu.
2. Appuyez sur les boutons > ou < pour sélectionner (Extra), puis appuyez sur [III] pour ouvrir.
3. Appuyez sur les boutons > ou < pour sélectionner le sous-menu, puis appuyez sur [III] pour ouvrir.
4. Appuyez sur le bouton > ou < pour régler.
5. Appuyez sur le bouton [⇥] pour quitter.

| Menu principal | Élément du sous-menu | Description | |
|---|---|---|---|
| **Extra** | Input Select (Sélection de l'entrée) | Auto/D-Sub/ HDMI/ Android | Sélectionner la source d'entrée. |
| | Auto Config (Config. Auto) | Oui ou Non | Régler automatiquement l'image par défaut. |
| | Off timer (Compteur d'arrêt) | 0~24 hrs | Sélectionner l'heure d'arrêt CC. |
| | Image Ratio (Format de l'image) | Wide (large) ou 4:3 | Sélectionnez Large ou format 4:3 pour l'affichage. |
| | DDC-CI | Oui ou Non | Activer ou désactiver le support DDC-CI. |
| | Reset (Réinitialiser) | Oui ou Non | Réinitialiser le menu aux réglages par défaut. |
| | Information | | Afficher les informations de la source de l'image principale et des sous-images. |

## Exit (Quitter)

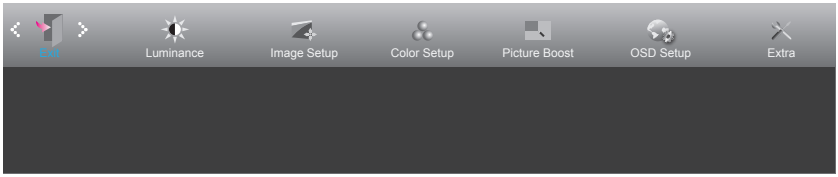


1. Appuyez sur le bouton [III] pour afficher le menu.
2. Appuyez sur les boutons > ou < pour sélectionner (Exit (Quitter)), puis appuyez sur [III] pour ouvrir.

| Menu principal | Élément du sous-menu | Description |
|---|---|---|
| **Exit (Quitter)** | Exit (Quitter) | Quitter le menu OSD. |

## VOYANT DEL

| État | Couleur DEL |
|---|---|
| Mode Pleine puissance | Blanc |
| Mode Economie d'énergie | Rouge |
| Mode Actif-Arrêt | Arrêt |

# DÉMARRER AVEC ANDROID

Ce moniteur intelligent vient avec le système d'exploitation Android intégré, qui peut marcher individuellement sans besoin d'une connexion à un PC.

1. Appuyez sur le bouton pour afficher la liste des sources.
2. Sélectionnez [Android] et appuyez sur le bouton pour confirmer la sélection.
3. Appuyez sur le bouton pour afficher les options.

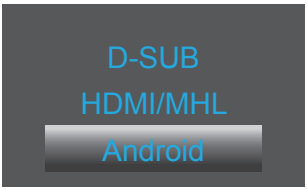

Description des fonctions de contrôle :

| Icône | Description |
|---|---|
| Google | Raccourci pour Recherche Google |
| | Retour à la page précédente |
| | Retour à l'écran Accueil Android |
| | Afficher l'application utilisé le plus récemment |
| | Gallerie des applications |
| 12:23 | Notification / Heure locale / Réglages |

## PERSONNALISER L'ÉCRAN ACCUEIL

Ajout d'icônes d'application, de raccourci ou de widgets à l'écran d'accueil selon votre préférence. Vous pouvez aussi changer le papier peint.

- **Ajouter un élément dans l'écran Accueil :**
  1. Cliquez sur l'icône pour afficher la galerie des applications.
  2. Sélectionnez [APPS] ou [WIDGETS].
  3. Cliquez et maintenez l'élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse. Déplacez l'élément jusqu'à l'endroit désiré sur l'écran Accueil.

- **Déplacer un élément sur l'écran Accueil :**
  1. Cliquez et maintenez l'élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse.
  2. Déplacez l'élément jusqu'à l'endroit désiré sur l'écran Accueil.

- **Supprimer un élément sur l'écran Accueil :**
  1. Cliquez et maintenez l'élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse. L'icône de la Corbeille s'affiche.
  2. Déplacez l'élément sur l'icône de la Corbeille pour le supprimer de l'écran Accueil.

## AFFICHER LA GALERIE DES APPS

1. Cliquez sur l'icône pour afficher les applications.
2. Cliquez sur l'application pour l'ouvrir.
3. Cliquez sur l'icône pour retourner à l'écran Accueil, ou cliquez sur l'icône pour retourner à l'écran précédent.

## NAVIGUER L'INTERNET

- **Ouvrir une page web :**
  1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur > Navigateur.
  2. Cliquez sur l'URL en haut du navigateur. Le clavier à l'écran s'affiche.
  3. Entrez l'adresse URL pour ouvrir la page web.

- **Régler la page d'accueil :**
  1. Cliquez sur l'icône en haut à droite dans l'écran lorsque vous naviguez le web.
  2. Éditez les informations et cliquez sur [OK] pour ajouter un signet à la page.
  3. Sélectionnez [Settings] (Réglages) > [General] (Général) > [Set homepage] (Régler la page d'accueil) et sélectionnez [Current page] (Page actuelle) pour régler la page actuelle comme votre page d'accueil.

- **Ajouter comme signet :**
  1. Cliquez sur l'icône à droite de la case de l'URL l'écran lorsque vous naviguez le web.
  2. Sélectionnez [BOOKMARKS] (SIGNETS) > [Add bookmark] (Ajouter un signet) pour ajouter un signet à la page actuelle.

## UTILISATION DU CLAVIER À L'ÉCRAN

- **Entrer du texte :**
  1. Cliquez sur un champ texte. Le clavier à l'écran s'affiche.
  2. Cliquez sur les touches pour saisir du texte.

| Touche | Description | Touche | Description |
|---|---|---|---|
| | Permet de choisir entre des lettres majuscules et minuscules en Anglais. | | Appuyez pour entrer le symbole d'expression. Appuyez longuement pour sélectionner parmi tous les symboles d'expression. |
| | Entrer un espace. | | Fermer le clavier à l'écran. |
| | Entrer votre texte. | | Retour à l'écran Accueil Android |
| | Appuyez longuement pour reculer et effacer un caractère. Appuyez longuement pour reculer et effacer des caractères entiers. | | Afficher l'application utilisé le plus récemment |
| | Cliquer pour les options de saisie. | | Prend un cliché de l'écran |
| | Changer au clavier des symboles. | | Notification / Heure locale / Réglages |

## CONNECTER À UN RÉSEAU

- **Activez le Wi-Fi et connectez au réseau Wi-Fi :**
  1. Cliquez sur en bas à droite de l'écran. Cliquez sur [Settings] (Réglages) pour ouvrir le sous-menu.
  2. Sélectionnez [NETWORKS] (RÉSEAUX) et cochez [Wi-Fi] pour l'activer.
  3. Sélectionnez [SCAN] (BALAYER) pour balayer les éseaux Wi-Fi disponibles. Les réseaux sécurisés sont représentés par une icône de verrou.
  4. Appuyez sur un réseau pour vous connecter automatiquement, ou appuyez sur [ADD NETWORK] (AJOUTER UN RÉSEAU) pour ajouter manuellement un réseau.
  5. Si le réseau est ouvert, appuyez sur [Connect] (Connecter) pour confirmer et vous connecter au réseau dans la fenêtre d'invite.
  6. Si le réseau est sécurisé, entrez le mot de passe et appuyez sur [Connect] (Connecter) dans la fenêtre d'invite pour vous connecter au réseau sécurisé.

# RÉGLAGE DES PARAMÈTRES POUR ANDROID

Cliquez sur 12:23 en bas à droite de l'écran. Cliquez sur [Settings] (Réglages) pour ouvrir le sous-menu.

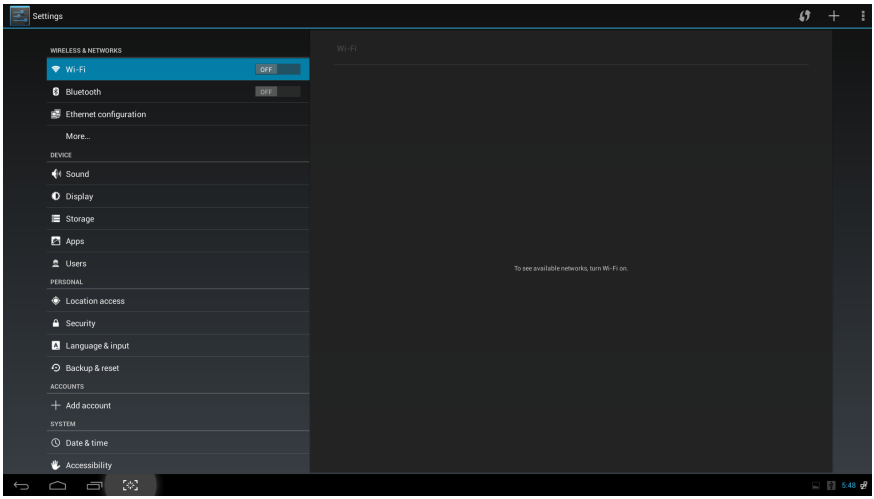


| Menu principal | Élément du sous-menu | Description |
|---|---|---|
| WIRELESS & NETWORKS (SANS FIL & RÉSEAUX) | | |
| Wi-Fi | Marche / Arrêt | Activer ou désactiver le réseau Wi-Fi. Gérer le réseau Wi-Fi. Chercher et connecter aux réseaux disponibles. |
| Bluetooth | Marche / Arrêt | |
| Ethernet | Ethernet configuration (Configuration de Ethernet) | Régler le type de connxion et connecter à l'Ethernet disponible. |
| More (Plus) | VPN | Connexion VPN |
| | Tethering &portable hotspot (Partage de connexion et point d'accès portable) | Paramètres de partage de connexion et point d'accès portable |
| DEVICE (PERIPHERIQUE) | | |
| Sound (Son) | Sound (Son) | Musique,Vidéo,Jeux,Autres médias |
| | | Notifications |
| | | Alarmes |
| | System (Système) | Son notification par défaut |
| | | Sons tactiles |
| Display (Affichage) | Brigheness (Luminosité) | |
| | Wallpaper (Fond d'écran) | |
| | Sleep (Veille) | Régler le compteur de sommeil. |
| | Font size (Taille de la police) | Choisissez la taille de police préférée. |
| Storage (Stockage) | Available spaces (Espace disponible) | Afficher l'espace de stockage disponible. |
| Apps | Downloaded (Téléchargé) | Afficher les applications téléchargées. |
| | On SD card (Sur la carte SD) | Gérer les applications enregistrées sur la carte SD ou le stockage interne. |
| | Running (Exécution) | Afficher toutes les applications ouvertes. |
| | All (Tous) | Afficher toutes les applications. |

| Menu principal | Élément du sous-menu | Description |
|---|---|---|
| Users (Utilisateurs) | You (Vous) | Informations utilisateurs |
| | Other users (Autres utilisateurs) | Informations utilisateurs |
| | Add users (Ajouter utilisateurs) | Ajouter utilisateurs |
| PERSONAL (PERSONNEL) | | |
| Location access (Accès emplacement) | Location access (Accès emplacement) | Activer ou désactiver Accéder à mon emplacement |
| | Location sources (Sources d'emplacement) | |
| Security (Sécurité) | Screen security (Sécurité de l'écran) | Régler le verrouillage de l'écran. |
| | Password (Mot de passe) | Cocher pour afficher le mot de passe lorsque vous entrez le mot de passe. |
| | Device administration (Administration appareil) | Autoriser ou refuser l'installation d'applications de source inconnue |
| | Credential storage (Stockage de certificat) | Afficher les certificats. |
| Language & input (Langue & saisie) | Select language (Sélectionner la langue) | Sélectionner la langue de l'affichage pour votre appareil et régler les paramètres du clavier. |
| Backup & reset (Sauvegarder et réinitialiser) | Personal Data (Données personnelles) | Effacer toutes les données sur vos appareils, y compris votre compte Google, les données du système et des applications et les réglages et les applications téléchargées. |
| | Backup & Restore (Sauvegarde et restauration) | Sauvegarder mes données et le restaurer automatiquement |
| Accounts (Comptes) | | |
| Accounts (Comptes) | Add account (Ajouter compte) | Ajouter un compte （Professionnel、E-mail、Google） |
| SYSTEM (SYSTÈME) | | |
| Date & time (Date & Heure) | Automatic data & time (Date & heure automatique) | Cocher pour utiliser automatiquement les informations du réseau.<br>Décocher pour entrer manuellement ces informations. |
| | Set date (Régler la date) | Régler la date. |
| | Set time (Régler l'heure) | Régler l'heure. |
| | Select time zone (Sélectionner le fuseau horaire) | Sélectionner le fuseau horaire de votre région. |
| | Use 24-hour format (Utiliser le format 24 heures) | Régler le format de l'heure sur 24 heures. |
| | Select date format (Sélectionner le format de la date) | Sélectionner le format de la date préféré. |
| Accessibility (Accessibilité) | Services | Afficher les services installés. |
| | System (Système) | Régler la permission pour l'installation des scripts web. |
| Developer options (Options du développeur) | Developer options (Options du développeur) | |
| | Debugging (Débogage) | |
| | Input (Entrée) | |
| | Drawing (Dessin) | |
| | Monitoring (Surveillance) | |
| | Apps | |
| About (À propos de) | System updates (Les mises à jour du système), Status, Legal information (l'état, les informations légales), Android version (la version d'Android), Kernel version (la version du kernel) et Build number (le numéro de la version). | Afficher les informations de l'appareil. |

# MISE À JOUR DU LOGICIEL ANDROID

Vous pouvez mettre le système à niveau en mode **Local update (Mise à jour locale)**.

- Mise à jour locale supporte la mise à jour à partir d'un périphérique à carte SD.

- Pendant la mise à jour du système, **NE PAS** retirer la carte SD ou débrancher l'alimentation du moniteur intelligent.

## Local update (Mise à jour locale)

1. Copiez les fichiers de mise à jour sur un périphérique à carte SD. Insérez le périphérique à carte SD. Le périphérique à carte SD ne doit pas être protégé en écriture, et le moniteur intelligent doit pouvoir la lire.
2. Démarrez la mise à jour du système de la manière suivante : **Settings (Réglages) → About (À propos de) → System updates (Mises à jour du système) → Local update (Mise à jour locale)**. Cliquez sur '**Next (Suivant)**' pour continuer la mise à jour.

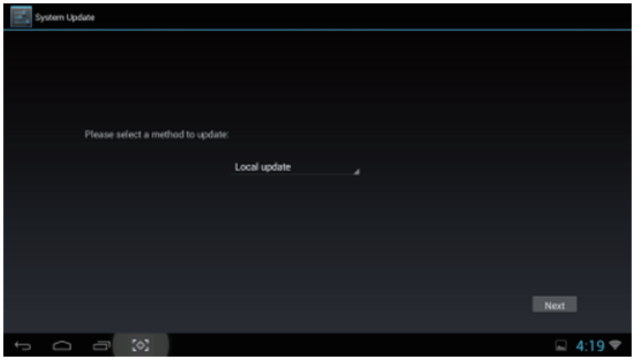


3. Le moniteur intelligent affichera le message '**Update file has found! If you want to update, please press 'Next', the System will be reboot. Do not power off !' (Fichier de mise à jour trouvé ! Si vous voulez mettre à jour, appuyez sur 'Suivant', le système redémarrera. Ne pas éteindre !)**. Cliquez sur '**Next' (Suivant)** pour démarrer la mise à jour du système. Pendant la mise à jour, le moniteur intelligent redémarrera et finira automatiquement la mise à jour du système.

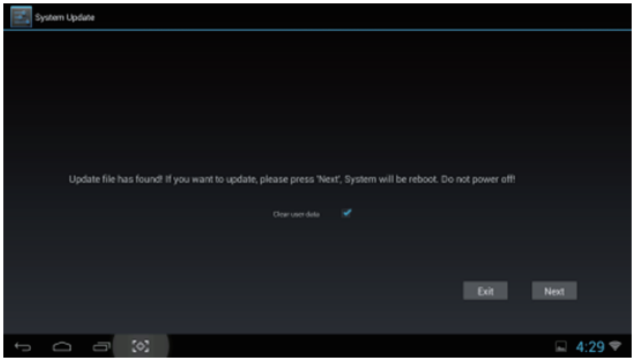
System Update
Update file has found! If you want to update, please press 'Next', System will be reboot. Do not power off!
Exit
Next
4:29

# PILOTE

## PILOTE DU MONITEUR

### Windows 8

1. Démarrez Windows® 8
2. Cliquez sur le bouton droit et cliquez sur **All apps (Toutes les apps)** en bas à droite de l'écran.

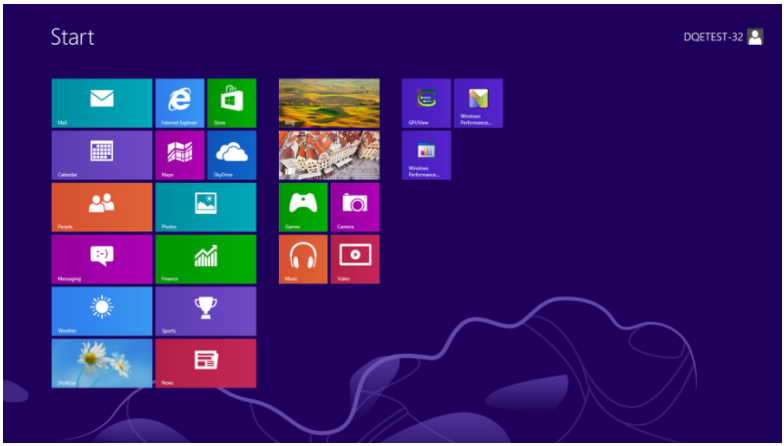


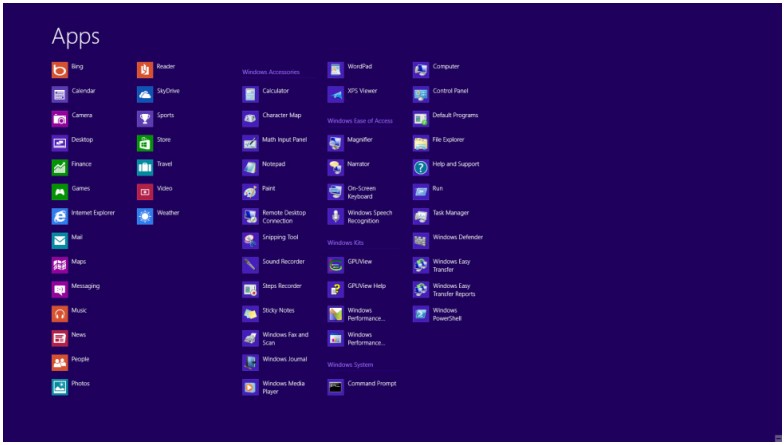


3. Cliquez sur l'icône "Control panel" (Panneau de configuration).

4. Réglez **"View by" (Voir par)** sur **"Large icons" (Grandes icônes)** ou **"Small icons" (Petites icônes)**.

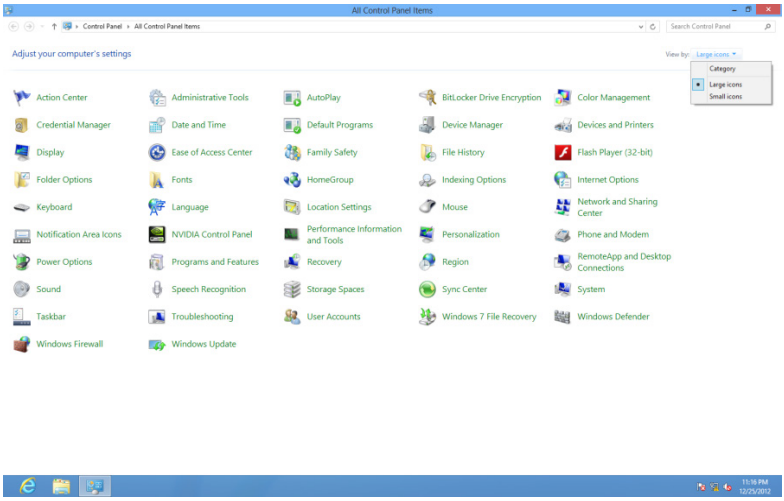


5. Cliquez sur l'icône "**Display" (Affichage)**.

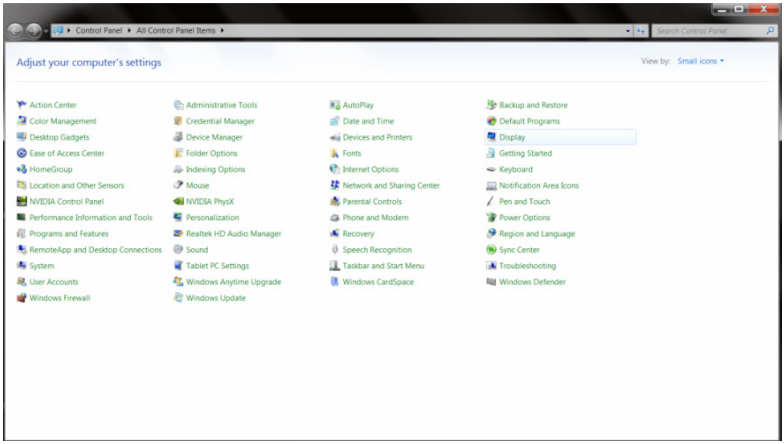

6. Cliquez sur le bouton "**Change display settings (Changer réglages d'affichage)**".

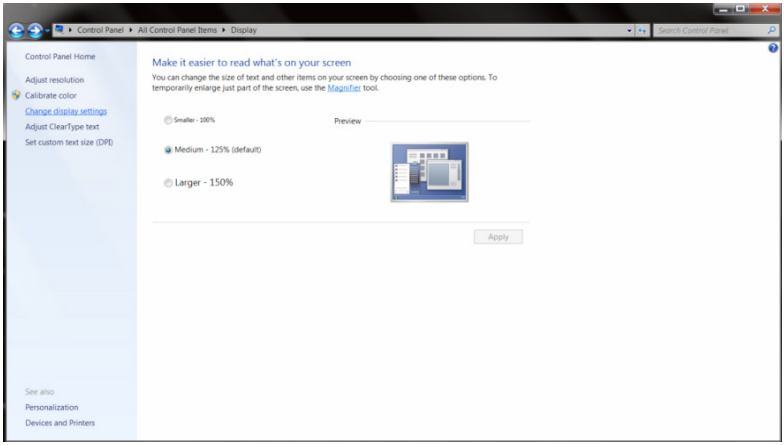
Control Panel ▸ All Control Panel Items ▸ Display
Control Panel Home
Adjust resolution
Calibrate color
Change display settings
Adjust ClearType text
Set custom text size (DPI)
Make it easier to read what's on your screen
You can change the size of text and other items on your screen by choosing one of these options. To temporarily enlarge just part of the screen, use the Magnifier tool.
Smaller - 100%
Medium - 125% (default)
Larger - 150%
Preview
Apply
See also
Personalization
Devices and Printers

7. Cliquez sur le bouton "**Advanced Settings**" **(Réglages avancés)**.

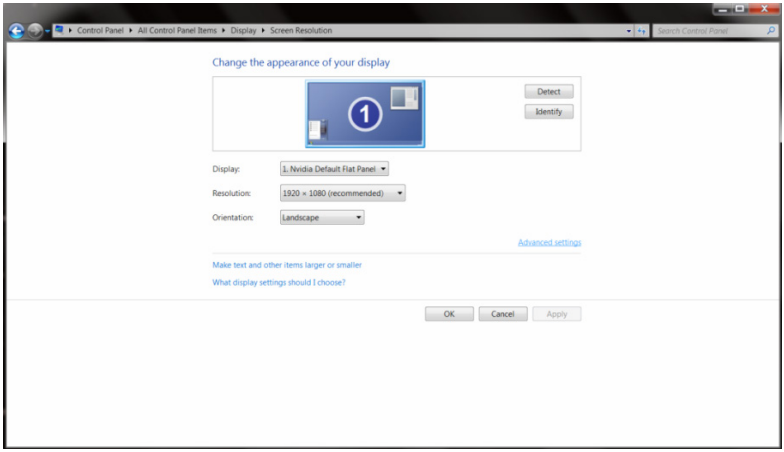

8. Cliquez sur l'onglet **"Monitor (Moniteur)"**, puis cliquez sur le bouton **"Properties" (Propriétés)**.

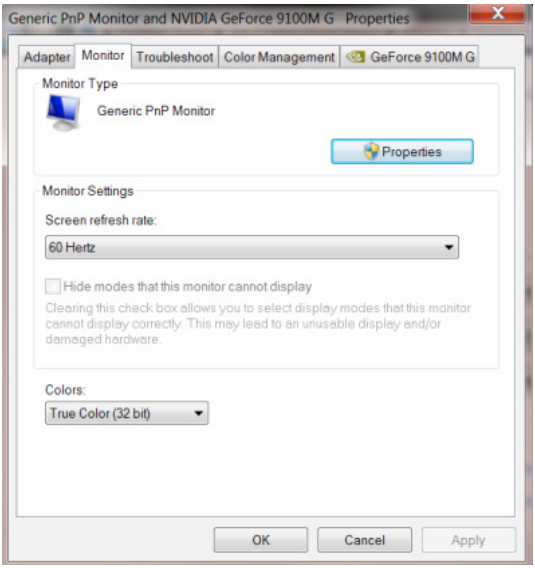


9. Cliquez sur l'onglet "**Driver**" **(Pilote)**.

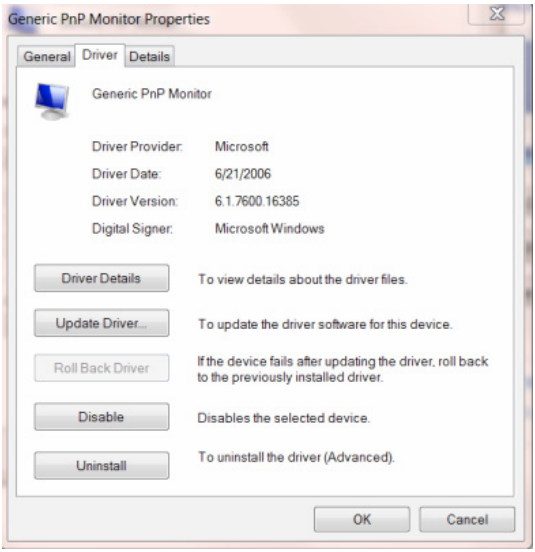

10. Ouvrez la fenêtre "**Update Driver Software-Generic PnP Monitor**" **(Mettre à jour logiciel pilote – Moniteur PnP générique)** en cliquant sur "**Update Driver...**" (**Mettre à jour logiciel pilote...)** puis cliquez sur le bouton "**Browse my computer for driver software**" **(Parcourir mon ordinateur pour le logiciel pilote)**.

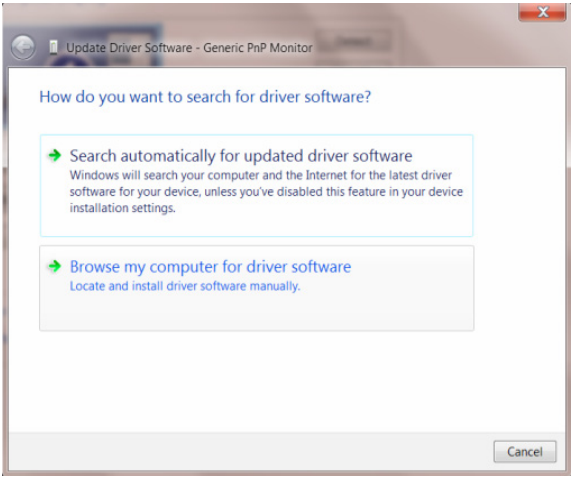
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

11. Sélectionnez **"Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur)**.

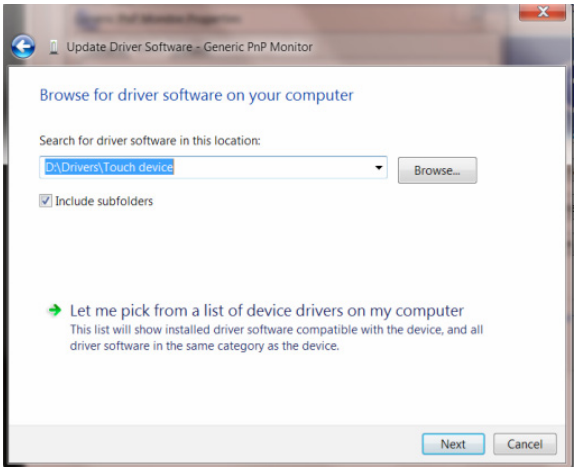
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
D:\Drivers\Touch device
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

12. Cliquez sur le bouton "**Have Disk**" **(Avoir disque)**. Cliquez sur le bouton **"Browse" (Parcourir)** et allez vers le répertoire suivant :
X:\Driver\nom du module (où X est la lettre correspondant au lecteur de CD-ROM).

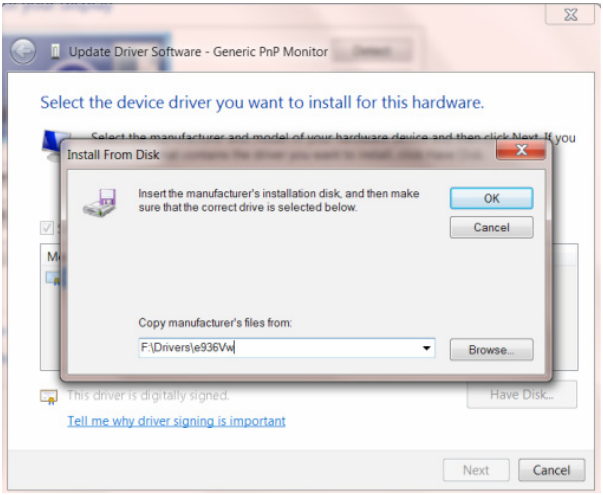
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
F:\Drivers\e936Vw
Browse...
This driver is digitally signed.
Have Disk...
Tell me why driver signing is important
Next
Cancel

13. Sélectionnez le fichier **"xxx.inf"** et cliquez sur le bouton **"Open" (Ouvrir)**. Cliquez sur le bouton "**OK**".
14. Choisissez votre modèle de moniteur et cliquez sur le bouton **"Next" (Suivant)**. Les fichiers seront copiés du CD sur votre disque dur.
15. Fermez toutes les fenêtres ouvertes et éjectez le CD.
16. Redémarrez le système. Le système sélectionne automatiquement le taux de rafraîchissement maximal et le profil de couleur correspondant.

## Windows 7

1. Démarrez Windows® 7
2. Cliquez sur le bouton "**Start**" **(Démarrer)** puis cliquez sur "**Control panel**" **(Panneau de configuration)**.

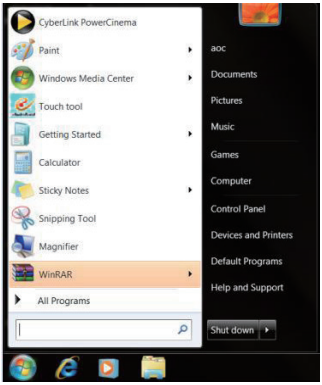

3. Cliquez sur l'icône **"Display" (Affichage)**.

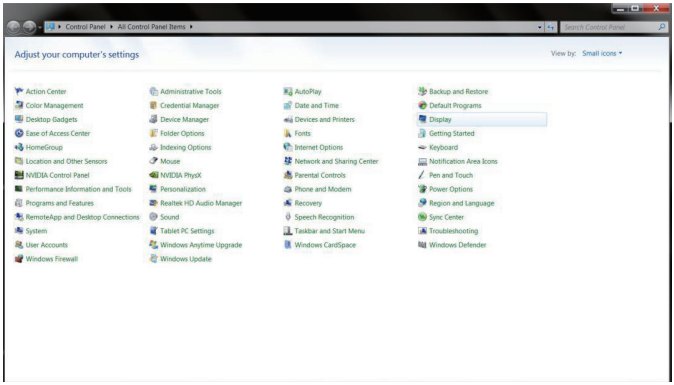


4. Cliquez sur le bouton **"Change display settings" (Changer réglages d'affichage)**.

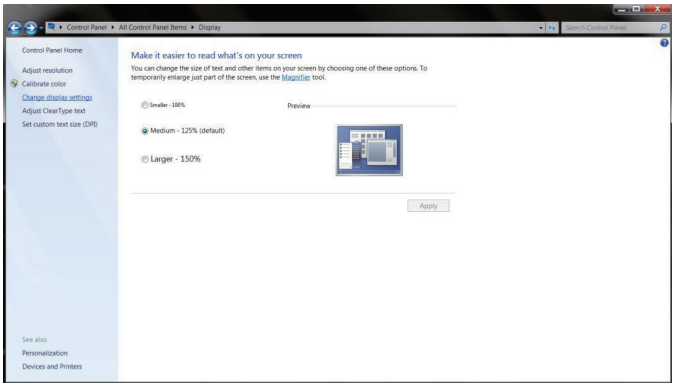
Control Panel ▸ All Control Panel Items ▸ Display
Search Control Panel
Control Panel Home
Adjust resolution
Calibrate color
Change display settings
Adjust ClearType text
Set custom text size (DPI)
Make it easier to read what's on your screen
You can change the size of text and other items on your screen by choosing one of these options. To temporarily enlarge just part of the screen, use the Magnifier tool.
Smaller - 100%
Medium - 125% (default)
Larger - 150%
Preview
Apply
See also
Personalization
Devices and Printers

5. Cliquez sur le bouton **"Advanced Settings" (Réglages avancés)**.

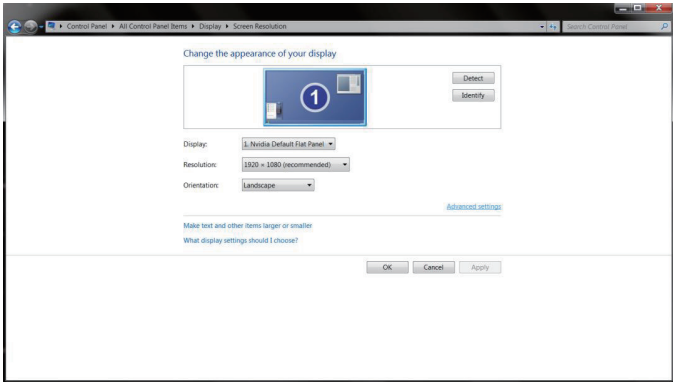

6. Cliquez sur l'onglet **"Monitor" (Moniteur)**, puis cliquez sur le bouton **"Properties" (Propriétés)**.

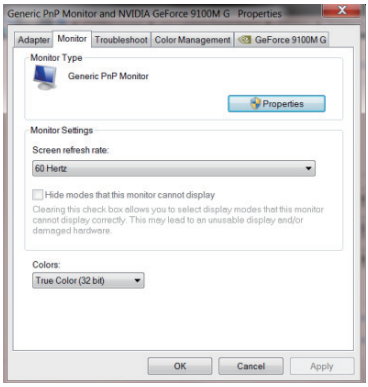


7. Cliquez sur l'onglet "**Driver**" **(Pilote)**.

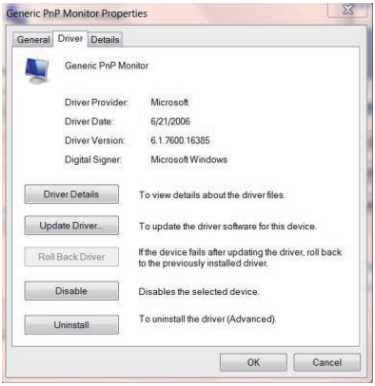

8. Ouvrez la fenêtre "**Update Driver Software-Generic PnP Monitor**" **(Mettre à jour logiciel pilote – Moniteur PnP générique)** en cliquant sur "**Update Driver...**" (**Mettre à jour logiciel pilote...)** puis cliquez sur le bouton "**Browse my computer for driver software**" **(Parcourir mon ordinateur pour le logiciel pilote)**.

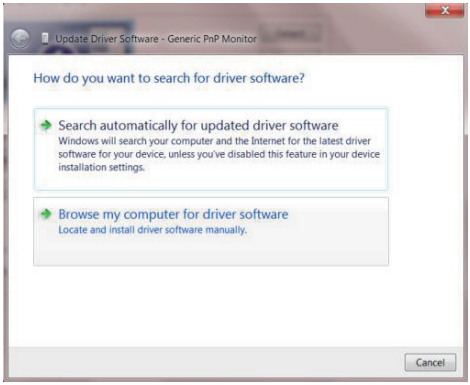
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

9. Sélectionnez **"Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur)**.

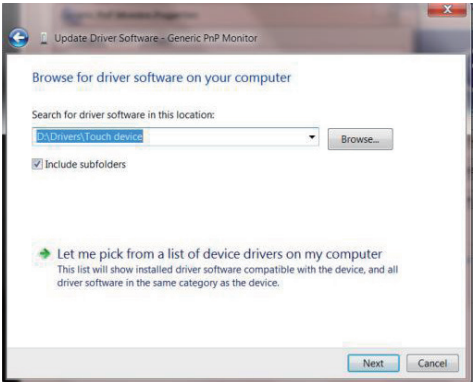
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
D:\Drivers\Touch device
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

10. Cliquez sur le bouton “**Have Disk**” **(Avoir disque)**. Cliquez sur le bouton “**Browse**” **(Parcourir)** et allez vers le répertoire suivant :
X:\Driver\nom du module (où X est la lettre correspondant au lecteur de CD-ROM).

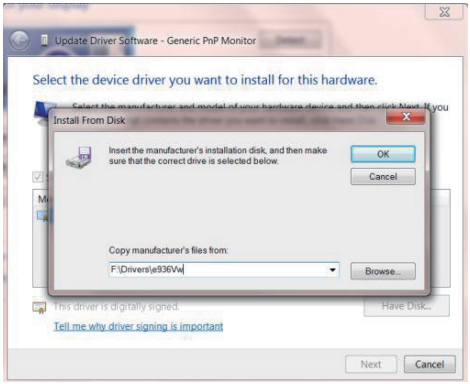
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
F:\Drivers\e936Vw
Browse...
This driver is digitally signed.
Have Disk...
Tell me why driver signing is important
Next
Cancel

11. Sélectionnez le fichier **"xxx.inf"** et cliquez sur le bouton **"Open" (Ouvrir)**. Cliquez sur le bouton “**OK**”.
12. Choisissez votre modèle de moniteur et cliquez sur le bouton **"Next" (Suivant)**. Les fichiers seront copiés du CD sur votre disque dur.
13. Fermez toutes les fenêtres ouvertes et éjectez le CD.
14. Redémarrez le système. Le système sélectionne automatiquement le taux de rafraîchissement maximal et le profil de couleur correspondant.

## Windows Vista

1. Cliquez sur **"Start" (Démarrer)** puis sur **"Control panel" (Panneau de configuration)**. Double-cliquez ensuite sur "**Appearance and Personalization" (Apparence et personnalisation)**.

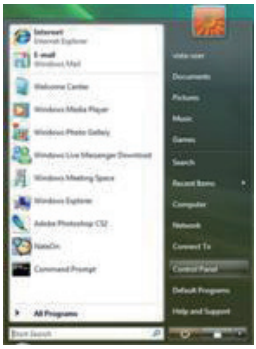

2. Cliquez sur **"Personalization" (Personnalisation)** puis cliquez sur **"Display Settings" (Réglages d'affichage)**.

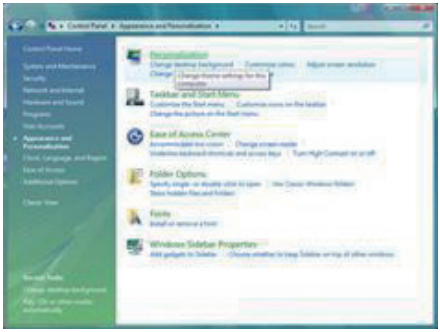

3. Cliquez sur **"Advanced Settings..." (Réglages avancés...)**.

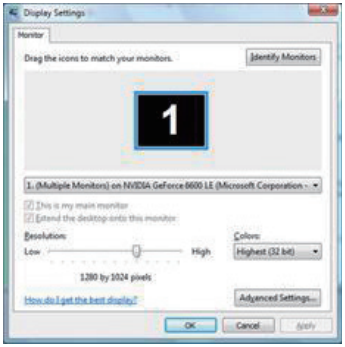

4. Cliquez sur **"Properties" (Propriétés)** dans l'onglet **"Monitor " (Moniteur)**. Si le bouton **"Properties" (Propriétés)** est désactivé, cela indique que la configuration de votre moniteur est terminée. Le moniteur peut être utilisé tel quel.
Si le message **"Windows needs..." (Windows a besoin de...)** s'affiche, comme indiqué ci-dessous, cliquez sur **"Continue" (Continuer).**

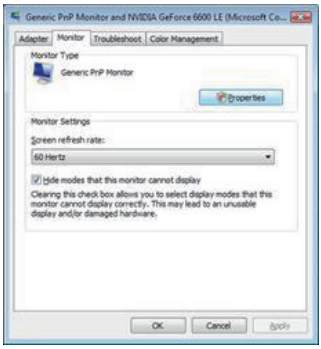
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

5. Cliquez sur **"Update Driver..." (Mettre à jour le pilote...)** dans l'onglet **"Monitor" (Moniteur)**.

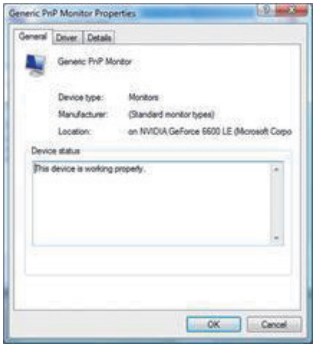


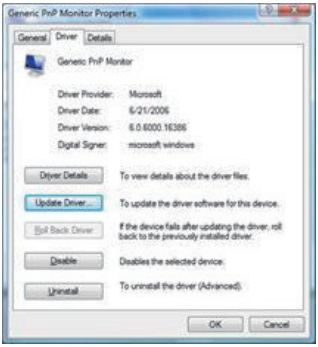


6. Cochez la case **"Browse my computer for driver software" (Parcourir mon ordinateur pour le logiciel pilote)** et cliquez sur **"Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Choisir parmi une liste des pilotes de périphérique sur mon ordinateur)**.

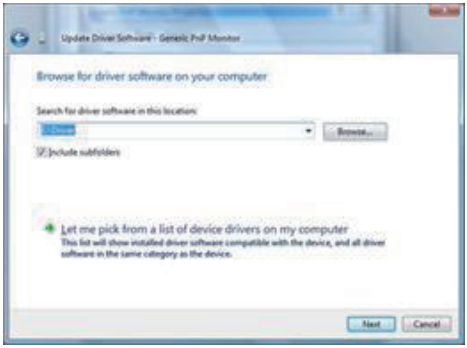
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

7. Cliquez sur le bouton **"Have Disk..." (Avoir disque...)** puis sur le bouton **"Browse..."**

**(Parcourir...)** et choisissez ensuite l'unité de disques appropriée F:\Driver (lecteur CD-ROM).
8. Choisissez votre modèle de moniteur et cliquez sur le bouton **"Next" (Suivant)**.
9. Cliquez sur "**Close**" **(Fermer)** → "**Close**" **(Fermer)** → "**OK**" → "**OK**" dans les écrans qui s'affichent, dans l'ordre.

## Windows 2000

1. Démarrez Windows® 2000.
2. Cliquer sur le bouton **"Start" (Démarrer)**, allez sur **"Settings" (Réglages)**, puis cliquez sur **"Control panel" (Panneau de configuration)**.
3. Double-cliquez sur l'icône **"Display" (Affichage)**
4. Choisissez l'onglet **"Settings" (Réglages)** et cliquez sur **"Advanced..." (Avancé...)**.
5. Sélectionnez "**Monitor**" **(Moniteur)**.
   Si le bouton **"Properties" (Propriétés)** est désactivé, cela indique que la configuration de votre moniteur est terminée. Veuillez arrêter l'installation.
   Si le bouton **"Properties" (Propriétés)** est activé. Cliquez sur le bouton "**Properties**" **(Propriétés)**. Veuillez suivre les étapes suivantes.
6. Cliquez sur **"Driver" (Pilote)** puis cliquez sur **"Update Driver..." (Mettre à jour le pilote...)** puis cliquez sur le bouton **"Next" (Suivant)**.
7. Choisissez **"Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Afficher une liste des pilotes connus pour cet appareil, pour pouvoir choisir un pilote spécifique)**, puis cliquez sur **"Next" (Suivant)** et cliquez sur **"Have Disk ..." (Avoir disque...)**.
8. Cliquez sur le bouton **"Browse..." (Parcourir...)** puis choisissez le lecteur approprié F: (lecteur CD-ROM).
9. Cliquez sur le bouton **"Open" (Ouvrir)**, puis cliquez sur le bouton **"OK"**.
10. Choisissez votre modèle de moniteur et cliquez sur le bouton **"Next" (Suivant)**.
11. Cliquez sur le bouton "**Finish**" **(Terminer)** puis sur le bouton "**Close**" **(Fermer)**.
    Si vous pouvez voir la fenêtre "**Digital Signature Not Found**" **(Signature numérique pas trouvée)**, cliquez sur le bouton "**Yes**" **(Oui)**.

## Windows ME

1. Démarrez Windows® ME.
2. Cliquer sur le bouton **"Start" (Démarrer)**, allez sur **"Settings" (Réglages)**, puis cliquez sur **"Control Panel" (Panneau de configuration)**.
3. Double-cliquez sur l'icône **"Display" (Affichage)**
4. Choisissez l'onglet **"Settings" (Réglages)** et cliquez sur **"Advanced..." (Avancé...)**.
5. Choisissez le bouton **"Monitor" (Moniteur)**, puis cliquez sur le bouton **"Change..." (Changer...)**.
6. Choisissez **"Spécifier l'emplacement du pilote (avancé)"** puis cliquez sur le bouton **"Next" (Suivant)**.
7. Choisissez **"Display a list of all the drivers in a specific location, so you can choose the driver you want" (Afficher une liste de tous les pilotes connus dans un emplacement spécifique, pour pouvoir choisir le pilote désiré)**, puis cliquez sur **"Next" (Suivant)** et cliquez sur **"Have Disk..." (Avoir disque...)**.
8. Cliquez sur le bouton **"Browse..." (Parcourir...)** puis choisissez le lecteur approprié F: (lecteur de CD-ROM) puis cliquez sur le bouton **"OK"**.
9. Cliquez sur le bouton "**OK**", choisissez votre modèle de moniteur et cliquez sur le bouton **"Next" (Suivant)**.
10. Cliquez sur le bouton **"Finish" (Terminer)** puis sur le bouton **"Close" (Fermer)**.

# I-MENU

Bienvenue au logiciel "i-Menu" de AOC. i-Menu vous aidera à ajuster facilement les paramètres d'affichage du moniteur à l'aide de menus à l'écran au lieu de boutons OSD sur le moniteur. Pour terminer l'installation, s'il vous plaît suivez le guide d'installation.

## E-SAVER

Bienvenu au logiciel de gestion d'économie d'énergie e-Saver de AOC ! e-Saver de AOC offre des fonctions d'arrêt intelligent pour vos moniteurs, permet à votre moniteur de s'éteindre automatiquement lorsque le PC est dans un certain état (On (marche), Off (arrêt), Sleep or Screen Saver (veille ou économiseur d'écran)), le temps d'arrêt dépend de vos préférences (voir exemple ci-dessous).

Veuillez cliquer sur "driver/e-Saver/setup.exe" pour lancer l'installation du logiciel e-Saver, suivez l'assistant d'installation pour terminer l'installation du logiciel.

Dans chacun des quatre états de PC, vous pouvez choisir la durée souhaitée (en minutes) dans le menu déroulant pour éteindre votre moniteur automatiquement. L'exemple ci-dessous est illustré :

1. Le moniteur ne s'éteindra jamais lorsque le PC est allumé.
2. Le moniteur s'éteindra automatiquement 5 minutes après que le PC soit éteint.
3. Le moniteur s'éteindra automatiquement 10 minutes après que le PC soit en veille/mode veille.
4. Le moniteur s'éteindra automatiquement 20 minutes après l'affichage de l'économiseur d'écran.

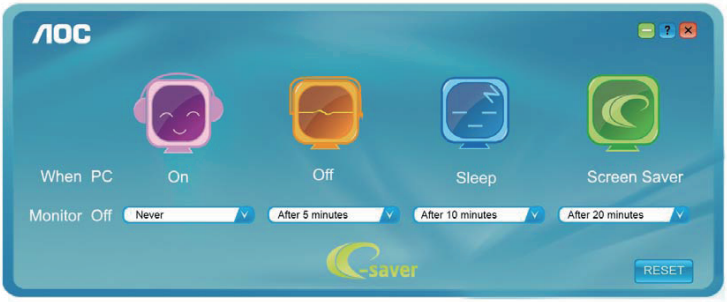


Vous pouvez cliquer sur "RESET" (RÉINITIALISER) pour régler e-Saver sur les réglages par défaut comme ci-dessous.

## SCREEN+

Bienvenu au logiciel "Screen+" de AOC. Le logiciel Screen+ est un outil de division d'écran de bureau, il divise le bureau en plusieurs panneaux différents, et chaque panneau affiche une fenêtre différente. Il vous suffit de faire glisser la fenêtre vers un panneau correspondant lorsque vous souhaitez y accéder. Il supporte l'affichage multi-écran pour vous faciliter la tâche. Veuillez suivre le logiciel d'installation pour l'installer.

# SUPPORT TECHNIQUE (FAQ)

## DÉPANNAGE

| Problème & Question | Solution possible |
|---|---|
| Le voyant DEL d'alimentation n'est pas allumé | • Assurez-vous que le bouton d'alimentation est en position Marche et que le cordon d'alimentation est connecté correctement à une prise électrique avec terre et au moniteur. |
| Aucune image n'apparaît sur l'écran | • Le cordon d'alimentation est-il branché correctement ? Vérifiez le branchement du cordon d'alimentation et la source.<br>• Le câble est-il branché correctement ? (Connexion en utilisant un câble D-sub) Vérifiez la connexion du câble DB-15. (Connexion en utilisant un câble HDMI) Vérifiez la connexion du câble HDMI. * L'entrée HDMI n'est pas disponible sur tous les modèles.<br>• Si l'alimentation est allumée, redémarrez l'ordinateur pour voir l'écran initial (l'écran d'ouverture de session), qui peut être vu. Si l'écran initial (l'écran d'ouverture de session) apparaît, démarrez l'ordinateur dans le mode applicable (le mode sans échec de Windows ME/2000) et ensuite changez la fréquence de la carte vidéo. (Référez-vous à la section Régler la résolution optimale) Si l'écran initial (l'écran d'ouverture de session) n'apparaît pas, contactez le centre de service ou votre revendeur.<br>• Pouvez-vous voir le message "Input Not Supported" (Entrée non prise en charge) sur l'écran ? Vous verrez ce message quand le signal de la carte vidéo dépasse la résolution maximale et la fréquence applicable du moniteur. Ajustez la résolution maximale et la fréquence applicable du moniteur.<br>• Assurez-vous que les pilotes du moniteur AOC sont installés. |
| L'image est floue, elle a un problème d'ombre | • Réglez les contrôles du Contraste et de la Luminosité.<br>• Appuyez pour auto-régler.<br>• Assurez-vous de ne pas utiliser une rallonge ou un boîtier d'interrupteurs. Nous vous recommandons de brancher le moniteur directement au connecteur sortie de la carte vidéo situé à l'arrière. |
| L'image saute, effet de vagues ou d'ondes visible sur l'écran | • Déplacez les appareils électriques qui peuvent provoquer des interférences électriques le plus loin possible du moniteur .<br>• Utilisez le taux de rafraîchissement maximum que votre moniteur est capable de supporter avec la résolution que vous utilisez. |

| Problème & Question | Solution possible |
|---|---|
| Le moniteur est bloqué en mode Actif-Arrêt | • L'interrupteur d'alimentation de l'ordinateur doit être en position Marche.<br>• La carte vidéo de l'ordinateur doit être insérée fermement dans son emplacement.<br>• Assurez-vous que le câble vidéo du moniteur est connecté correctement à l'ordinateur.<br>• Vérifiez le câble vidéo du moniteur et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue.<br>• Assurez-vous que votre ordinateur fonctionne en pressant la touche VERR MAJ sur le clavier et en vérifiant la DEL de cette touche. La DEL doit s'allumer ou s'éteindre lorsque vous pressez la touche VERR MAJ. |
| Il manque une des couleurs primaires (ROUGE, VERT, ou BLEU) | • Vérifiez le câble vidéo du moniteur et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue.<br>• Assurez-vous que le câble vidéo du moniteur est connecté correctement à l'ordinateur. |
| L'image n'est pas centrée ou elle n'est pas dimensionnée correctement | • Réglez la fréquence de pixel (HORLOGE) et la mise au point (FOCUS) ou pressez la touche de raccourci(AUTO) |
| Défaut des couleurs sur l'image (le blanc n'apparaît pas blanc) | • Réglez la couleur RVB ou sélectionnez la température de la couleur. |
| Perturbations horizontales ou verticales à l'écran | • Utilisez le mode arrêt de Windows 95/98/2000/ME pour ajuster HORLOGE et PHASE.<br>• Appuyez sur faire un auto-ajustement. |

CLOCK (HORLOGE) (fréquence des pixels) permet de contrôler le nombre de pixels balayés à chaque balayage horizontal. Si la fréquence est incorrecte, l'écran affiche des rayures verticales et l'image n'a pas la bonne largeur.

PHASE permet de changer la phase du signal d'horloge pixel. Un réglage incorrect résulte en des interférences horizontales lorsque l'image est claire.

Pour le réglage de la PHASE et de CLOCK (l'HORLOGE), utilisez "motif point" ou le mode de motif d'arrêt de XP/VISTA/7

## MESSAGE D'ERREUR ET SOLUTION POSSIBLE

### No Signal (Pas de signal)

1. Vérifiez si le câble signal est correctement branché. Si le connecteur est débranché, resserrez les vis du connecteur.
2. Vérifiez que les broches de connexion du câble de signal ne sont pas endommagées.

### Input Not Support (Entrée pas supportée)

Votre ordinateur est réglé sur un mode d'affichage inapproprié, réglez le mode d'affichage de l'ordinateur sur l'un des modes indiqués dans le tableau à la page 34.

# ANNEXE

## PLUG & PLAY

### Fonctionnalité Plug & Play DDC2B

Ce moniteur est possède les capacités VESA DDC2B conformément aux normes VESA DDC. Cela permet au moniteur d'informer le système hôte de son identité, et en fonction du niveau de DDC utilisé, de communiquer des informations supplémentaires concernant ses possibilités d'affichage.

Le DDC2B est un canal de données bidirectionnel basé sur le protocole I²C. L'hôte peut demander l'information EDID par l'intermédiaire du canal DDC2B.

**LE MONITEUR SEMBLERA NE PAS MARCHER S'IL N'Y A PAS DE SIGNAL D'ENTREE VIDEO. POUR QUE CE MONITEUR FONCTIONNE CORRECTEMENT, IL DOIT Y AVOIR UN SIGNAL D'ENTREE VIDEO.**

Ce moniteur est conforme aux standards Moniteur Vert comme décrit par Video Electronics Standards Association (VESA) et The Swedish Confederation Employees (NUTEK). Cette fonctionnalité est conçue pour économiser l'énergie électrique en réduisant la consommation électrique lorsqu'il n'y a pas de signal d'entrée vidéo. Lorsque ce moniteur ne détecte aucun signal d'entrée vidéo pendant une certaine durée, il basculera automatiquement en mode d'économie d'énergie. Ceci réduit la consommation de l'alimentation du moniteur. Lorsque le signal d'entrée vidéo est rétabli, l'alimentation complète est restaurée et l'écran se rallumera automatiquement. L'apparence est semblable à la fonction "Économiseur d'écran" sauf que l'écran est complètement éteint. L'affichage est rétabli en appuyant simplement sur une touche du clavier ou en cliquant sur la souris.

## CLAVIER ET SOURIS

### 86 touches espagnoles

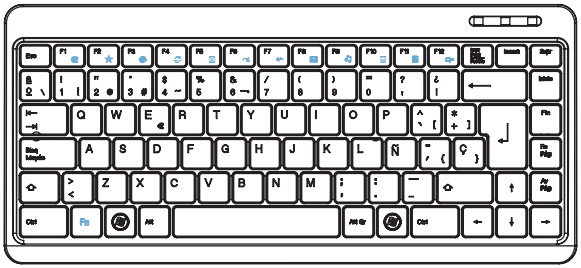

### 85 touches anglaises

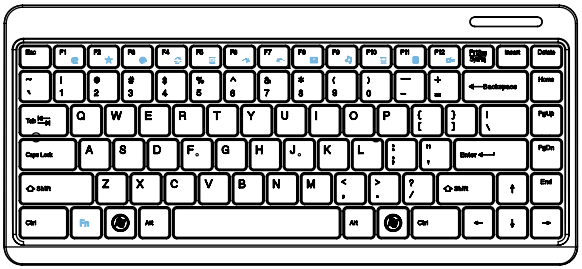



## COMPORTEMENT KVM

### Interface Android

Ce moniteur est équipé d'un contrôleur de hub MTT USB, une solution de hub à 4 ports haut de gamme pleinement conforme à la spécification de bus universel en série révision 2.0 (USB 2.0) proposant un TT dédié à chaque port descendant (DS), ce qui garantit une transmission de données à pleine vitesse (FS) lorsque plusieurs appareils FS effectuent des opérations lourdes.
Un port webcam et un port d'écran tactile sont réservés à l'utilisation par le système. Interface E/S USB 2.0 x 2 pour répondre aux exigences sans effort.

Interface utilisateur / {} Options pour les développeurs / Rester éveillé doit être activé pour que le système n'éteigne pas l'écran après l'événement de réveil d'appareil USB.

### Interface VGA / HDMI

Le hub USB prend en charge l'événement de réveil sur « veille » ou « arrêt » mais ne prend pas en charge l'événement Moniteur intelligent DC éteint / PC en veille puis PC réveillé.

Une partie des touches ne sont pas compatibles avec les systèmes d'exploitation Windows et Android, veuillez consulter le tableau ci-dessous:

| Touches \ SE | Windows OS | Android OS |
|---|---|---|
| | √ | × |
| | √ | × |
| | √ | × |
| | √ | × |
| | √ | × |
| | √ | × |
| | √ | × |
| | √ | × |
| | √ | × |
| | √ | × |
| | √ | × |
| | √ | × |
| | √ | × |
| | √ | × |
| | √ | × |
| | √ | × |
| | √ | × |
| | √ | × |
| | √ | × |
| | √ | × |
|  | √ | × |
|  | √ | × |
|  | √ | × |
|  | √ | × |
|  | √ | × |

# SPÉCIFICATIONS

## A2272PW4T

| | | |
|---|---|---|
| Panneau LCD | Système de fonctionnement | 21,5''WLED |
| | Taille | 54,7cm diagonale |
| | Taille de pixel | 0,24825mm(H) × 0,24825mm(V) |
| Entrée | Vidéo | Interface R,V, B analogique |
| | | Numérique |
| | Sync. séparée | H/V TTL |
| | Fréquence horizontale | 30kHz ~ 83kHz |
| | Fréquence verticale | 50 ~ 76Hz |
| Couleurs de l'écran | | 16,7M de couleurs |
| Horloge de pixel | | 148,5MHz |
| Résolution max. | | 1920×1080@60 Hz |
| Plug & Play | | VESA DDC2B™ |
| Vitesse LAN | | 10/100Mbps |
| Module RF M/N | | BCM94330LGA |
| Webcam intégrée | | Caméra 1,0 mégapixel avec microphone et voyant à DEL |
| Consommation électrique | Mode ALLUMÉ | 30W (typ.) |
| | Mode veille | ≤ 2 W (VGA/HDMI) |
| | Mode ÉTEINT | ≤0,5W |
| Connecteurs d'entrée | | D-Sub à 15broches |
| | | HDMI 19broches |
| Signal d'entrée vidéo | | Analogique : 0,7Vp-p(standard), 75 OHM, positif ou négatif |
| | | HDMI : 0,7Vp-p(standard), 75 OHM, positif ou négatif |
| Source d'alimentation | | 100~240VCA, 50/60Hz |
| Informations sur l'environnement | | Temp. d'utilisation : 0° à 40°C<br>Temp. de stockage : -20° à 60°C<br>Humidité d'utilisation : 15% à 90% |
| Dimensions | | 561,93(L) x 355(H) x 47,1(D) mm |
| Poids (poids net) : | | 5,0 kg |

## A2472PW4T

| | | |
|---|---|---|
| Panneau LCD | Système de fonctionnement | 23,6" WLED |
| | Taille | 59,8cm diagonale |
| | Taille de pixel | 0,2715mm(H) × 0,2715mm(V) |
| Entrée | Vidéo | Interface R, V, B analogique |
| | | Numérique |
| | Sync. séparée | H/V TTL |
| | Fréquence horizontale | 30kHz ~ 83kHz |
| | Fréquence verticale | 50 ~ 76Hz |
| Couleurs de l'écran | | 16,7M de couleurs |
| Horloge de pixel | | 148,5MHz |
| Résolution max. | | 1920×1080@60 Hz |
| Plug & Play | | VESA DDC2B™ |
| Vitesse LAN | | 10/100Mbps |
| Module RF M/N | | BCM94330LGA |
| Webcam intégrée | | Caméra 1,0 mégapixel avec microphone et voyant à DEL |
| Consommation électrique | Mode ALLUMÉ | 30W (typ.) |
| | Mode veille | ≤ 2 W (VGA/HDMI) |
| | Mode ÉTEINT | ≤0,5W |
| Connecteurs d'entrée | | D-Sub à 15broches |
| | | HDMI 19broches |
| Signal d'entrée vidéo | | Analogique : 0,7Vp-p(standard), 75 OHM, positif ou négatif |
| | | HDMI : 0,7Vp-p(standard), 75 OHM, positif ou négatif |
| Source d'alimentation | | 100~240VCA, 50/60Hz |
| Informations sur l'environnement | | Temp. d'utilisation : 0° à 40°C<br>Temp. de stockage : -20° à 60°C<br>Humidité d'utilisation : 15% à 90% |
| Dimensions | | 606,73(L) x 379,37(H) x 49,40(D) mm |
| Poids (poids net) : | | 6,0 kg |

Spécifications écran tactile

| | | |
|---|---|---|
| Technologie tactile | | Structure optique infrarouge |
| Méthode de saisie | | Doigt, doigt avec gant ou stylet opaque |
| Diamètre du stylet tactile | | ≥7 mm |
| Résolution | | 32767 x 32767 |
| Précision du toucher | | < ± 2,5 mm 95 % de couverture |
| Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 8 | Multi-tactile (2 points) |
| | Microsoft Windows 7 | Multi-tactile (2 points) |
| | Microsoft Windows Vista | Touche simple |
| | Microsoft Windows XP | Touche simple+Action |

## MODES D'AFFICHAGE PRÉRÉGLÉS

| STANDARD | RÉSOLUTION | FRÉQUENCE HORIZONTALE (kHz) | FRÉQUENCE VERTICALE (Hz) |
|---|---|---|---|
| VGA | 640x480@60Hz | 31,469 | 59,940 |
| | 640x480@72Hz | 37,861 | 72,809 |
| | 640x480@75Hz | 37,500 | 75,00 |
| SVGA | 800x600@56Hz | 35,156 | 56,250 |
| | 800x600@60Hz | 37,879 | 60,317 |
| | 800x600@72Hz | 48,077 | 72,188 |
| | 800x600@75Hz | 46,875 | 75,000 |
| XGA | 1024x768@60Hz | 48,363 | 60,004 |
| | 1024x768@70Hz | 56,476 | 70,069 |
| | 1024x768@75Hz | 60,023 | 75,029 |
| SXGA | 1280x1024@60Hz | 63,981 | 60,020 |
| | 1280x1024@75Hz | 79,976 | 75,025 |
| | 1280x960@60Hz | 60 | 60 |
| WXGA | 1400x900@60 Hz | 55,935 | 60 |
| WSXGA | 1680x1050@60Hz | 65,29 | 59,95 |
| WUXGA | 1920x1080@60Hz | 67,5 | 59,934 |
| IBM-MODEDOS | 720x400@70Hz | 31,469 | 70,087 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MAC MODEVGA** | 640x480@75Hz | 35 | 66,667 |
| **MAC MODESVGA** | 832x624@75Hz | 49,725 | 74,551 |

## Pour HDMI

| Résolution | Fréquence horizontale (kHz) | Vertical Fréquence (Hz) | Fréquence d'horloge (MHz) |
|---|---|---|---|
| 480P@60Hz pour numérique seulement | 31,469 | 59,940 | 25,175 |
| 480P@60Hz pour numérique seulement | 31,469 | 59,940 | 27,000 |
| 576P@50Hz pour numérique seulement | 31,250 | 50,000 | 27,000 |
| 720P@50Hz pour numérique seulement | 37,500 | 50,000 | 74,250 |
| 720P@60Hz pour numérique seulement | 45,000 | 60,000 | 74,250 |
| 1080P@50Hz pour numérique seulement | 56,250 | 50,000 | 148,500 |
| 1080P@60Hz pour numérique seulement | 67,500 | 60,000 | 148,500 |
| 1080i@50Hz pour numérique seulement | 28,130 | 50,000 | 74,250 |
| 1080i@60Hz pour numérique seulement | 33,750 | 60,050 | 74,250 |

## ASSIGNATIONS DES BROCHES

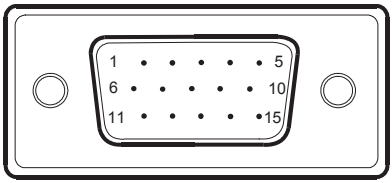


Câble de signal d'affichage couleur à 15 broches

| NO. BROCHE | DESCRIPTION | NO. BROCHE | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| **1.** | Rouge | **9.** | +5V |
| **2.** | Vert | **10.** | Masse |
| **3.** | Bleu | **11.** | Masse |
| **4.** | Masse | **12.** | Données Série DDC |
| **5.** | Détection câble | **13.** | Sync. H |
| **6.** | R-Masse | **14.** | Sync.V |
| **7.** | G-Masse | **15.** | Horloge Série DDC |
| **8.** | B-Masse | | |

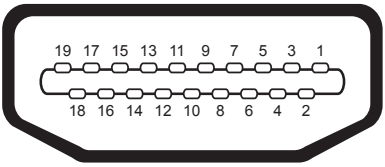


Câble de signal d'affichage couleur à 19 broches

| NO. BROCHE | DESCRIPTION | NO. BROCHE | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| **1.** | Données TMDS 2+ | **11.** | TMDS données protection |
| **2.** | Ecran Données TMDS 2 | **12.** | TMDS données ck- |
| **3.** | TMDS données 2- | **13.** | CEC |
| **4.** | TMDS données 1+ | **14.** | N.C |
| **5.** | TMDS données 1 protection | **15.** | DDC SCL |
| **6.** | TMDS données 1- | **16.** | DDC CLK |
| **7.** | TMDS données 0+ | **17.** | DDC/CEC Masse |
| **8.** | TMDS données 0 protection | **18.** | Alimentation +5 V |
| **9.** | TMDS données 0- | **19.** | Détection connexion à chaud |
| **10.** | TMDS données ck+ | | |

# NORMES

## EUROPE

### EU Declaration of Conformity

This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The following test methods have been applied in order to prove presumption of conformity with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC:

- EN60950-1
  Safety of Information Technology Equipment
- EN 62311
  Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz-300 GHz)
- EN 300 328
  Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband Transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
- EN 301 893
  Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance RLAN; Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
- EN 301 489-17
  Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems and 5 GHz high performance RLAN equipment
- EN 301 489-1
  Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements

CE

- When entering sleep mode (backlight off), the system will shut down after a week (typical) of time.

## TAIWAN

低功率電波輻射性電機管理辦法：

第十二條　經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條　功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

## USA

### Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operations in the 5GHz products are restricted to indoor usage only.

### Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to all US model. Per FCC regulation, all WiFi product marketed in US must fixed to US operation channels only.

## CANADA

### Industry Canada statement:

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

### Caution:

(i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

(ii) high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

### Avertissement:

(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

(ii) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

### Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

### Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

## MEXICO

### Cofetel notice is: (Mexico COFETEL aviso:)

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

## BRAZIL

### ANATEL RF STATEMENT

Per Article 6 of Resolution 506, equipment of restricted radiation must carry the following statement in a visible location

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

### ANATEL BODY SAR STATEMENT

"Este produto atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as resoluções n°303/2002 e 533/2009. Este produto atende às diretrizes de exposição à RF na posição normal de uso a pelo menos X centímetros longe do corpo, tendo sido os ensaios de SAR para corpo realizado a X cm de acordo com o informativo de recomendação apresentado no manual do fabricante."

## KOREAN

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

## AVIS DE LA FCC

Règlement FCC sur les Interférences de Fréquence Radio de Classe B AVERTISSEMENT : (POUR LES MODELES CERTIFIES FCC)

REMARQUE : Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limitations pour les appareils numériques de Catégorie B, conformément à la Section 15 du règlement de FCC. Ces limites sont stipulées aux fins de garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et émet une énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de provoquer des interférences

dans les communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences indésirables à la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement observer en éteignant et en rallumant l'appareil, nous vous encourageons à prendre une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.

Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

Connecter l'appareil à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Consulter votre revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour de l'aide.

AVIS :

Les modifications ou les changements non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

Les câbles d'interface blindés et les cordons secteur, s'il y en a, doivent être utilisés conformément aux limites d'émissions.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV qui seraient provoquées par une modification non autorisée de cet appareil. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de corriger de telles interférences. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de corriger de telles interférences

## DÉCLARATION WEEE

Mise au rebut des équipements usagés par les utilisateurs privés dans l'Union Européenne

La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage indique que vous ne devez pas jeter ce produit avec vos ordures ménagères. Vous êtes responsable de jeter vos produits usagés et à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des produits électriques et électroniques usagés. Le recyclage de vos équipements usagés permet de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur où vous pouvez vous débarrasser de vos produits usagés dans le but de les faire recycler, contactez votre mairie locale, votre service de ramassage des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

## DÉCLARATION WEEE POUR LES INDES

La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage indique que vous ne devez pas jeter ce produit avec vos ordures ménagères. Vous êtes responsable de jeter vos produits usagés et à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des produits électriques et électroniques usagés. Le recyclage de vos équipements usagés permet de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement.

Pour plus d'informations sur où vous pouvez vous débarrasser de vos produits usagés dans le but de les faire recycler en Inde, visitez le site suivant.

www.aocindia.com/ewaste.php.

## EPA ENERGY STAR

ENERGY STAR® est une marque enregistrée aux États-Unis. En tant que partenaire ENERGY STAR®, AOC International (Europe) BV et Envision Peripherals, Inc. a déterminé que ce produit est conforme aux normes ENERGY STAR® concernant son efficacité énergétique.
(POUR LES MODELES CERTIFIES EPA)

# SERVICE

## DÉCLARATION DE GARANTIE POUR L'EUROPE

### DECLARATION DE GARANTIE POUR L'UE POUR LES MONITEURS DE AOC GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS*

Pour les moniteurs LCD de AOC vendus dans l'Europe - AOC International (Europe) B.V. garantit ce produit contre tout défaut de matériel et de main-d'oeuvre pendant une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat originale. Pendant cette période, AOC International (Europe) B.V. peut choisir de répar le produit défectueux avec des pièces neuves ou réparées, ou de le remplacer par un produit neuf ou réparé sans aucun frais, sauf mentions* ci-dessous. En l'absence de la preuve d'achat, la garantie débutera 3 mois après la date de fabrication indiquée sur le produit.

Si le produit semble être défectueux, veuillez contacter votre revendeur local ou vous référer à la section de support et de service sur le site web www.aoc-europe.com pour plus d'instructions. Livrez le produit, tout frais pré-payés, accompagné de la preuve d'achat datée, au Centre de service de AOC ou à un centre de service agréé dans les conditions suivantes :

- Assurez-vous que le moniteur LCD est emballé dans une boîte en carton appropriée (AOC préfère le carton d'origine pour mieux protéger votre moniteur pendant le transport).
- Inscrivez le numéro RMA sur l'étiquette de l'adresse
- Inscrivez le numéro RMA sur le carton d'envoi

AOC International (Europe) B.V. n'est pas responsable pour tout dommage pendant le transport en raison d'un emballage inadéquat. AOC International (Europe) B.V. payera les frais de renvoi dans les pays mentionnés dans cette déclaration de garantie uniquement. AOC International (Europe) B.V. n'est pas responsable des frais quelconques liés au transport du produit à travers des frontières internationales. Cela inclut aussi les frontières internationales dans l'Union Européenne. Si le moniteur LCD n'est pas disponible pour la collecte lorsque le courrier arrive, vous serez facturé des frais de recouvrement.

*** Cette garantie limitée ne couvre pas les pertes ou dommages survenant suite à :**

- Installation ou entretien incorrect
- Une utilisation inappropriée
- La négligence
- Toute cause autre qu'une application commerciale ou industrielle ordinaire.
- Les réglages effectués par une source non agréée
- La réparation, la modification ou l'installation d'options ou de pièces par quiconque autre que le Centre de service de AOC un centre de service agréé.
- Environnements inappropriés comme l'humidité et la poussière
- Endommagé par de la violence
- Une chauffe excessive ou inadéquate ou des pannes de climatisation ou de réseau électrique, des surtensions ou autres irrégularités

Tous les moniteurs LCD de AOC sont fabriqués selon les normes de la politique ISO 9241-307 classe 1 pour les pixels.

TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES POUR CE PRODUIT (Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE ET DE COMPATIBILITE POUR UNE UTILISATION SPECIFIQUE) SONT LIMITEES A UNE DUREE DE TROIS (3) ANNEES POUR LES PIECES ET LA MAIN-D'OEUVRE A COMPTER DE LA DATE D'ACHAT ORIGINALE PAR LE CLIENT. AUCUNE GARANTIE (QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE) NE S'APPLIQUERA APRES CETTE PERIODE. LES OBLIGATIONS DE AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. ET VOS RECOURS CI-DESSOUS SONT EXCLUSIVEMENT TELLES QUE MENTIONNEES ICI. LA RESPONSABILITE DE AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., BASE SUR LA GARANTIE, LIABILITE, CONTRAT, TORT OU AUTRE THEORIE N'EXCEDERA PAS LE PRIX DE L'UNITE INDIVIDUELLE DONT LE DEFAUT OU LES DOMMAGES FONDENT LA RECLAMATION. EN AUCUN CAS AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE PROFITS PERDUS, DE PERTE D'UTILISATION, D'INSTALLATION OU D'EQUIPEMENT OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, CIRCONSTANCIEL OU CONSEQUENT. CERTAINES ÉTATS N'AUTORISENT PAS LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS POUR LES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, AUSSI EST-IL POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES. CETTE GARANTIE LIMITEE VOUS CONFERE DES DROITS LEGAUX SPECIFIQUES ; IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ AUSSI D'AUTRES DROITS POUVANT VARIER D'UNE JURIDICTION A UNE AUTRE. CETTE GARANTIE LIMITEE EST SEULEMENT VALIDE POUR LES PRODUITS ACHETES DANS LES PAYS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE.

# DÉCLARATION DE GARANTIE POUR L'AMÉRIQUE DU NORD & DU SUD (SAUF BRÉSIL)

DECLARATION DE GARANTIE

pour les moniteurs couleur de AOC

Y compris ceux vendus en Amérique du Nord selon les spécifications

Envision Peripherals, Inc. garantit que ce produit ne comporte pas de défaut de matériel et de façon pour une période de trois (3) années pour les pièces et la main-d'oeuvre et une (1) année pour le tube de l'écran CRT ou la tablette de projection à compter de la date d'achat d'origine du consommateur. Pendant cette période, EPI ( EPI est l'abréviation de Envision Peripherals, Inc.), à sa discrétion, réparera le produit défectueux avec des pièces neuves ou rénovées ou le remplacera par un produit neuf ou rénové sans frais, sauf mentions* ci-dessous. Les pièces remplacées ou le produit remplacé deviennent la propriété d'EPI.

Aux Etats-Unis, pour obtenir la réparation sous cette garantie limitée, appelez EPI pour connaître le nom du Centre de service aurotisé le plus proche de chez vous. Livrez le produit, tout frais pré-payés, accompagné de la preuve d'achat datée, au Centre de service autorisé de EPI. Si vous ne pouvez pas livrer le produit en personne :

- Emballez-le dans son paquet original (ou équivalent)
- Inscrivez le numéro RMA sur l'étiquette de l'adresse
- Inscrivez le numéro RMA sur le carton d'envoi
- Assurez-le (ou assumez le risque de perte / dommages au cours de l'envoi)
- Payez tous les frais d'envoi

EPI n'est pas responsable des dommages survenant au produit s'il n'est pas correctement emballé.

EPI payera les frais de renvoi dans les pays mentionnés dans cette déclaration de garantie uniquement. EPI n'est pas responsable des frais quelconques liés au transport du produit à travers des frontières internationales. Ceci inclut les frontières internationales des pays inclus dans cette déclaration de garantie.

Aux États-Unis et au Canada, contactez votre revendeur ou le Service Clientèle d'EPI, le département d'autorisation de retour d'article RMA avec le numéro gratuit (888) 662-9888. Sinon vous pouvez demander en ligne un numéro d'autorisation de retour d'article sur le site www.aoc.com/na-warranty.

* Cette garantie limitée ne couvre pas les pertes ou dommages survenant suite à :

- L'envoi, une installation ou une maintenance inappropriée.
- Une utilisation inappropriée
- La négligence
- Toute cause autre qu'une application commerciale ou industrielle ordinaire.
- Les réglages effectués par une source non agréée
- La réparation, la modification ou l'installation d'options ou de pièces par quiconque autre qu'un Centre de service autorisé de EPI
- Un environnement inapproprié
- Un chauffage excessif ou inadéquat ou des pannes de climatisation ou de réseau électrique, des surtensions ou autres irrégularités

Cette garantie limitée de trois ans ne couvre pas les firmwares ou le matériel du produit que vous-même ou tout tiers avez modifié ou altéré ; vous portez la responsabilité exclusive d'une telle modification ou altération quelle qu'elle soit.

TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES POUR CE PRODUIT (Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE ET DE COMPATIBILITE POUR UNE UTILISATION SPECIFIQUE) SONT LIMITEES DANS LE TEMPS A UNE DUREE DE TROIS (3) ANNEES POUR LES PIECES ET LA MAIN-D'OEUVRE ET UNE (1) ANNEE POUR LE TUBE DE L'ECRAN CRT OU LA TABLETTE DE PROJECTION A COMPTER DE LA DATE D'ACHAT D'ORIGINE PAR LE CONSOMMATEUR. AUCUNE GARANTIE (QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE) NE S'APPLIQUERA APRES CETTE PERIODE. AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, CERTAINS ETATS NE PERMETTENT PAS DE LIMITATIONS SUR LA DURE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, AINSI LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER A VOUS.

LES OBLIGATIONS D'EPI ET VOS RECOURS CI-DESSOUS SONT EXCLUSIVEMENT TELLES QUE MENTIONNEES ICI. LA RESPONSABILITE D'EPI, QU'ELLE SOIT BASEE SUR UN CONTRAT, UN ACTE DOMMAGEABLE, LA GARANTIE, LA RESPONSABILITE STRICTE OU AUTRE THEORIE DE AOC INTERNATIONAL (EUROPE) GMBH N'EXCEDERA PAS LE PRIX DE L'UNITE INDIVIDUELLE DONT LE DEFAUT OU LES DOMMAGES FONDENT LA RECLAMATION. EN AUCUN CAS, ENVISION PERIPHERALS, INC. NE POURRA ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE PROFITS PERDUS, DE PERTE D'UTILISATION, D'INSTALLATION OU D'EQUIPEMENT OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, CIRCONSTANCIEL OU CONSEQUENT. AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, CERTAINS ETATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES CIRCONSTANCIELS OU CONSEQUENTS. AINSI LA LIMITATION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER A VOUS. BIEN QUE CETTE GARANTIE LIMITEE VOUS DONNE DES DROITS LEGAUX SPECIFIQUES. VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT A L'AUTRE.

Aux Etats-Unis d'Amérique, cette garantie limitée n'est valable que pour les produits achetés sur le Continent des Etats-Unis, d'Alaska et de Hawaii.

En dehors des Etats-Unis d'Amérique, cette garantie limitée n'est valable que pour les produits achetés au Canada.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans notification préalable.

Pour plus d'informations, veuillez visiter :

- USA : http://us.aoc.com/support/find_service_center
- ARGENTINE : http://ar.aoc.com/support/find_service_center
- BOLIVIE : http://bo.aoc.com/support/find_service_center
- CHILI : http://cl.aoc.com/support/find_service_center
- COLOMBIE : http://co.aoc.com/support/find_service_center
- COSTA RICA : http://cr.aoc.com/support/find_service_center
- REPUBLIQUE DOMINICAINE : http://do.aoc.com/support/find_service_center
- EQUATEUR : http://ec.aoc.com/support/find_service_center
- SALVADOR : http://sv.aoc.com/support/find_service_center
- GUATEMALA : http://gt.aoc.com/support/find_service_center
- HONDURAS : http://hn.aoc.com/support/find_service_center
- NICARAGUA : http://ni.aoc.com/support/find_service_center
- PANAMA : http://pa.aoc.com/support/find_service_center

- PARAGUAY : http://py.aoc.com/support/find_service_center
- PEROU : http://pe.aoc.com/support/find_service_center
- URUGUAY : http://pe.aoc.com/support/find_service_center
- VENEZUELA : http://ve.aoc.com/support/find_service_center
- LES PAYS QUI NE SONT PAS LISTÉS : http://latin.aoc.com/support/find_service_center

## PROGRAMME EASE

Seulement pour les moniteurs de marque AOC vendus au sein de la zone continentale des États-Unis. Tous les moniteurs de marque AOC sont désormais couverts par le Programme EASE . Si votre moniteur a un dysfonctionnement à n'importe quel moment au cours des trois premiers mois, AOC fournira un moniteur de remplacement dans les 72 heures après que vous avez été approuvé pour notre programme. Si votre moniteur se qualifie pour le programme EASE, AOC paiera pour les frais de transport dans les deux sens.
Étape 1 : Appelez notre département de support TECH : 888.662.9888.
Étape 2 : Remplissez et retournez les formulaires d'enregistrement EASE par mail ou fax.
Étape 3 : Vous obtiendrez un Numéro d'autorisation de retour après vérification pour le programme.
Étape 4 : Un moniteur sera envoyé à votre adresse.
Étape 5 : Nous fournirons un numéro de retour UPS pour ramasser l'unité défectueuse.
Étape 6 : Veuillez examiner le tableau suivant pour voir si vous êtes qualifié pour le programme EASE.

| PÉRIODE DE GARANTIE | COUVERTURE SANS FRAIS | FRAIS DU CLIENT |
|---|---|---|
| Au cours des trois premiers mois depuis l'achat : Couvert par EASE | - Nouveau moniteur AOC<br>- Numéro de retour UPS et frais de retour via UPS | - Aucun* |
| Entre 4 mois - 1 an | - Toutes les pièces et la main d'œuvre y compris le tube CRT et l'écran LCD | - Frais de retour via UPS à AOC |
| Entre 1 an - 3 ans Couvert par la garantie limitée standard | - Toutes les pièces et la main d'œuvre (sauf le tube CRT et l'écran LCD) | - Frais de retour via UPS à AOC |

* AOC devra obtenir un numéro de carte de crédit si vous désirez qu'un nouveau moniteur AOC soit livré en avance à votre adresse, avant que l'unité défectueuse soit arrivé au centre de service AOC. Si vous ne souhaitez pas fournir un numéro de carte de crédit, AOC enverra seulement le nouveau moniteur une fois que l'appareil défectueux est arrivé au centre de service AOC.

www.aocmonitor.com